SAMSUNG

User Manual

ES73

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια κάμερα της Samsung. Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση της κάμερας, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τη λήψη φωτογραφιών, την αποστολή φωτογραφιών σε Η/Υ και τη χρήση του λογισμικού της εφαρμογής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την καινούρια σας κάμερα.

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάμερα με την εξής σειρά.

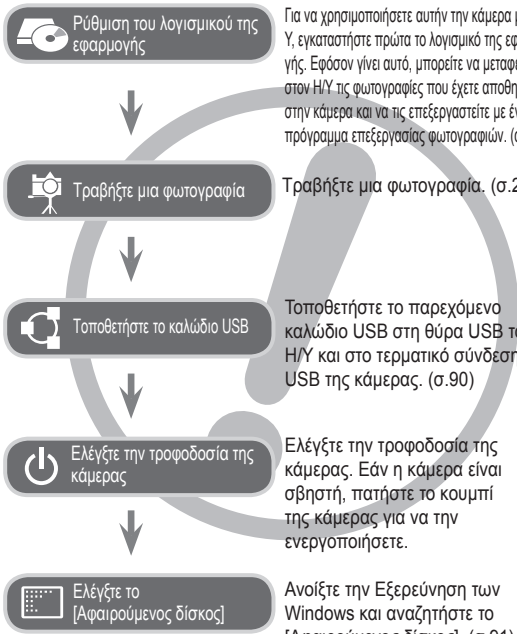
Ρύθμιση του λογισμικού της εφαρμογής
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάμερα με Η/Υ, εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό της εφαρμογής. Εφόσον γίνει αυτό, μπορείτε να μεταφέρετε στον Η/Υ τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην κάμερα και να τις επεξεργαστείτε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. (σ.90)
Τραβήξτε μια φωτογραφία
Τραβήξτε μια φωτογραφία. (σ.21)
Τοποθετήστε το καλώδιο USB
Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη θύρα USB του Η/Υ και στο τερματικό σύνδεσης USB της κάμερας. (σ.90)
Ελέγξτε την τροφοδοσία της κάμερας
Ελέγξτε την τροφοδοσία της κάμερας. Εάν η κάμερα είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί της κάμερας για να την ενεργοποιήσετε.
Ελέγξτε το [Αφαιρούμενος δίσκος]
Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και αναζητήστε το [Αφαιρούμενος δίσκος]. (σ.91)

Έναρξη χρήσης της κάμερας

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια ψηφιακή κάμερα της Samsung.

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάμερα, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν παραστεί ανάγκη για επισκευή μετά την αγορά, φέρτε την κάμερα και την αιτία δυσλειτουργίας της κάμερας (π.χ. μπαταρία, κάρτα μνήμης, κλπ.) στο κέντρο A/S.
- Ελέγξτε εάν η κάμερα λειτουργεί κανονικά πριν αποφασίσετε να τη χρησιμοποιήσετε (π.χ. για ένα ταξίδι ή κάποιο σημαντικό γεγονός) για να μην απογοητευτείτε. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από δυσλειτουργία της κάμερας.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο.
- Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης καρτών για να αντιγράψετε τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης στον Η/Υ σας, οι φωτογραφίες μπορεί να καταστραφούν. Όταν μεταφέρετε στον Η/Υ τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε την κάμερα στον Η/Υ σας. Έχετε υπόψη ότι ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή φωτογραφιών της κάρτας μνήμης, που οφείλεται σε χρήση συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- Το περιεχόμενο και οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για αναβάθμιση των λειτουργιών της κάμερας.

※ Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και το λογότυπο των Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

※ Οι επωνυμίες Adobe και Reader είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

※ Όλες οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

※ Για πληροφορίες αναφορικά με την άδεια χρήσης ανοιχτού λογισμικού, ανατρέξτε στο αρχείο “OpenSourceInfo.pdf” στο συνοδευτικό CD-ROM.

Κίνδυνος

Η ένδειξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ δηλώνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτήν την κάμερα με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή σοβαρή βλάβη σε εσάς ή την κάμερά σας. Ο εσωτερικός έλεγχος, η συντήρηση και οι επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται μόνο από τον προμηθευτή σας ή το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Καμερών της Samsung.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πολύ κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια, καθώς αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο έκρηξης.
- Εάν εισχωρήσει στην κάμερα οποιοδήποτε είδος υγρού ή ξένου αντικειμένου, μην τη χρησιμοποιήσετε. Σβήστε την κάμερα και κατόπιν αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας ή το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Καμερών της Samsung. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε μεταλλικά ή εύφλεκτα ξένα αντικείμενα μέσα στην κάμερα διαμέσου σημείων πρόσβασης, όπως η εγκοπή της κάρτας μνήμης και η υποδοχή της μπαταρίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση

Η ένδειξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποτραπεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μη χρησιμοποιείτε το φλας πολύ κοντά σε ανθρώπους ή ζώα. Εάν τοποθετήσετε το φλας πολύ κοντά στα μάτια του ατόμου ή του ζώου που φωτογραφίζετε, μπορεί να προκαλέσετε πρόβλημα στην όρασή του.
- Για λόγους ασφαλείας, κρατήστε αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του μακριά από παιδιά ή ζώα για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα, π.χ.:
  - Κατάποση μπαταρίας ή μικρών εξαρτημάτων της κάμερας. Εάν προκύψει ατύχημα, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
  - Τα κινούμενα μέρη της κάμερας ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Η μπαταρία και η κάμερα είναι πιθανό να θερμανθούν υπερβολικά στη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάμερα. Εάν συμβεί αυτό, μη χρησιμοποιήσετε την κάμερα για λίγα λεπτά έως ότου η θερμοκρασία της αποκατασταθεί.
- Μην αφήνετε την κάμερα σε χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως ένα σφραγισμένο όχημα, το άμεσο ηλιακό φως ή άλλοι χώροι με ακραίες τιμές θερμοκρασίας. Η έκθεση σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα εσωτερικά εξαρτήματα της κάμερας, με πιθανότητα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Στη διάρκεια της χρήσης, μην καλύπτετε την κάμερα ή τον φορτιστή. Υπάρχει πιθανότητα να συσσωρευτεί θερμότητα και να παραμορφωθεί το σώμα της κάμερας ή να προκληθεί πυρκαγιά. Πάντα να χρησιμοποιείτε την κάμερα και τα εξαρτήματά της σε χώρο με καλό εξαερισμό.

Προσοχή

Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.

- Τυχόν διαρροή, υπερθέρμανση ή βλάβη της μπαταρίας θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.
  - Χρησιμοποιείτε μπαταρία με τις σωστές προδιαγραφές για την κάμερα.
  - Μη βραχυκυκλώνετε, θερμαίνετε ή πετάτε τη μπαταρία σε φωτιά.
  - Μην τοποθετείτε τη μπαταρία με ανεστραμμένους τους πόλους.
- Βγάζετε τη μπαταρία εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, η μπαταρία ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή διαβρωτικού ηλεκτρολύτη και να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα εξαρτήματα της κάμερας.
- Μην ενεργοποιείτε το φλας ενώ αυτό έρχεται σε επαφή με τα χέρια σας ή με αντικείμενα. Μην αγγίζετε το φλας ύστερα από συνεχόμενη χρήση του. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μη μετακινείτε την κάμερα ενώ είναι ανοιχτή όταν χρησιμοποιείτε τον φορτιστή AC. Ύστερα από κάθε χρήση, σβήνετε πάντα την κάμερα πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα του τοίχου. Κατόπιν, βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε καλώδια σύνδεσης με άλλες συσκευές έχουν αποσυνδεθεί πριν μετακινήσετε την κάμερα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα καλώδια και ενδεχόμενη πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Προσέχετε να μην αγγίζετε το φακό ή το κάλυμμα του φακού ώστε να μην τραβήξετε θολές φωτογραφίες και ενδεχομένως προκαλέσετε δυσλειτουργία της κάμερας.
- Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.
- Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να παρατηρήσετε τα εξής. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργίες της κάμερας και συνήθως αποκαθίστανται όταν η θερμοκρασία γίνει ξανά κανονική.
  - Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ενεργοποιηθεί η οθόνη LCD και το χρώμα μπορεί να διαφέρει από το χρώμα του αντικειμένου φωτογράφισης.
  - Όταν αλλάζετε τη σύνθεση, ενδέχεται να εμφανιστεί μετείκασμα στην οθόνη LCD.
- Οι πιστωτικές κάρτες μπορεί να απομαγνητιστούν εάν τις αφήσετε κοντά στη θήκη. Μην αφήνετε κάρτες με μαγνητικές λωρίδες κοντά στη θήκη.
- Είναι πολύ πιθανό να προκληθεί δυσλειτουργία στον υπολογιστή εάν συνδέσετε τον συνδετήρα 20 ακίδων στη θύρα USB ενός H/Y. Ποτέ μη συνδέετε τον συνδετήρα 20 ακίδων στη θύρα USB ενός H/Y.

Περιεχόμενα

ΕΤΟΙΜΗ	**007**	**Διάγραμμα συστήματος**
	007	Περιεχόμενα συσκευασίας
	007	Πωλούνται ξεχωριστά
	008	**Προσδιορισμός χαρακτηριστικών**
	008	Εμπρός & Επάνω
	009	Πίσω
	010	Κάτω
	010	Κουμπί 5 λειτουργιών
	011	Λυχνία με αυτόματο χρονόμετρο
	011	Λυχνία κατάστασης κάμερας
	011	Εικονίδιο τρόπων λειτουργίας
	012	**Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας**
	015	**Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης**
	015	**Χρησιμοποιώντας το προστατευτικό περίβλημα**
	016	**Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης**
	018	**Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά**
ΕΓΓΡΑΦΗ	**019**	**Ένδειξη οθόνης LCD**
	020	**Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού**
	021	**Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής**
	021	Επιλογή τρόπων λειτουργίας
	021	Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Έξυπνη αυτόματη
	023	Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Πρόγραμμα
	023	Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας DIS

Περιεχόμενα

024 Χρήση του τρόπου λειτουργίας Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης
025 Πώς να χρησιμοποιήσετε τους τρόπους λειτουργίας Σκηνή
026 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ
027 Εγγραφή του βίντεο κλιπ χωρίς ήχο
027 Παύση κατά την εγγραφή βίντεο κλιπ (Διαδοχική εγγραφή)
028 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Τρόπο λειτουργίας Smart Night
029 Τι πρέπει να προσέξετε όταν τραβάτε φωτογραφίες
030 Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας
030 Κουμπί Λειτουργία
030 Κουμπί Κλείστρο
030 Κουμπί Ζουμ
032 Κουμπί Πληροφορίες (DISP) / Επάνω
032 Κουμπί Μακροφωτογράφιση / Κάτω
034 Κλείδωμα εστίασης
034 Κουμπί Φλας / Αριστερά
036 Κουμπί Αυτόματο χρονόμετρο / Δεξιά
038 Κουμπί MENU
038 Κουμπί OK
038 Λήψη
039 Πώς να ενεργοποιήσετε λειτουργίες με το κουμπί MENU (Μενού)
039 Μέγεθος φωτογραφίας / Μέγεθος βίντεο
040 Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ
040 Αντιστάθμιση έκθεσης
041 ISO
041 Ισορροπία λευκού
042 Ανίχνευση προσώπου
044 Απόχρωση προσώπου
044 Ρετουσάρισμα προσώπου
045 Τύπος αυτόματης εστίασης
045 Μέτρηση έκθεσης
046 Επιλογέας στυλ φωτογραφίας
047 Προσαρμογή φωτογραφίας
048 ACB
048 Τρόπος λειτουργίας Συνεχόμενη λήψη
049 Φωνητική σημείωση
049 Εγγραφή φωνής
050 Εγγραφή βίντεο κλιπ χωρίς φωνή

ΡΥΘΜΙΣΗ
051 Ήχος
051 Ένταση
051 Ήχος εκκίνησης
051 Ήχος κλείστρου
051 Ήχος μπιπ
052 Ήχος αυτόματης εστίασης
052 Οθόνη
052 Γλώσσα
052 Περιγραφή λειτουργιών
053 Φωτογραφία εκκίνησης
053 Φωτεινότητα οθόνης
053 Γρήγορη προβολή
053 Εξοικονόμηση οθόνης
054 Ρυθμίσεις
054 Μορφοποίηση μνήμης

Περιεχόμενα

054 Προετοιμασία
055 Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και τύπου ημερομηνίας
055 Ζώνη ώρας
055 Όνομα αρχείου
056 Αποτύπωση ημερομηνίας εγγραφής
056 Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
057 Λυχνία αυτόματης εστίασης
057 Επιλογή του τύπου εξόδου βίντεο
058 Ρύθμιση του USB

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

059 Έναρξη του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής
059 Αναπαραγωγή στατικής φωτογραφίας
059 Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ
060 Λειτουργία εγγραφής βίντεο κλιπ
060 Αναπαραγωγή εγγεγραμμένης φωνής
060 Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης
061 Ένδειξη οθόνης LCD
062 Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας
062 Κουμπί Μικρογραφία / Μεγέθυνση
062 Έξυπνο άλμπουμ
064 Κουμπί Πληροφορίες (DISP) / Επάνω
064 Κουμπί Αναπαραγωγή & Παύση / OK
065 Κουμπί Αριστερά / Δεξιά / Κάτω / MENU
065 Κουμπί Διαγραφή
066 Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρήση της οθόνης LCD
068 Επεξεργασία
068 Αλλαγή μεγέθους
069 Περιστροφή φωτογραφίας
069 Επιλογέας στυλ φωτογραφίας
070 Προσαρμογή φωτογραφίας
072 Έναρξη της προβολής διαφανειών
072 Έναρξη της προβολής διαφανειών
072 Επιλογή φωτογραφιών
073 Διαμόρφωση των εφέ προβολής διαφανειών
073 Ρύθμιση του διαστήματος αναπαραγωγής
073 Ρύθμιση της μουσικής υποβάθρου
074 Επιλογές αρχείων
074 Διαγραφή φωτογραφιών
074 Προστασία φωτογραφιών
075 Φωνητική σημείωση
076 DPOF
078 Αντιγραφή σε κάρτα
079 PictBridge
080 PictBridge : Επιλογή φωτογραφίας
080 PictBridge : Ρύθμιση εκτύπωσης
081 PictBridge : Επαναφορά
081 Σημαντικές σημειώσεις
083 Προειδοποιητική ένδειξη
084 Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
086 Προδιαγραφές

Περιεχόμενα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

089 Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Windows)

089 Για χρήστες Windows

093 Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Mac)

093 Για χρήστες Mac

095 Συχνές ερωτήσεις

Διάγραμμα συστήματος

Ελέγξτε αν η συσκευασία περιέχει τα σωστά εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Το περιεχόμενο της συσκευασίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης. Για να αγοράσετε τον προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο προμηθευτή της Samsung ή με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω μπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιέχονται στη συσκευασία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάμερα

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Προσαρμογέας AC / Καλώδιο USB

Λουράκι κάμερας

CD λογισμικού (Συμπεριλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης)

Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης



Προστατευτικό περίβλημα

Πωλούνται ξεχωριστά

Κάρτα μνήμης SD/SDHC (βλ. σ.17)

Θήκη κάμερας

Καλώδιο AV

Φορτιστής μπαταρίας

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Εμπρός & Επάνω

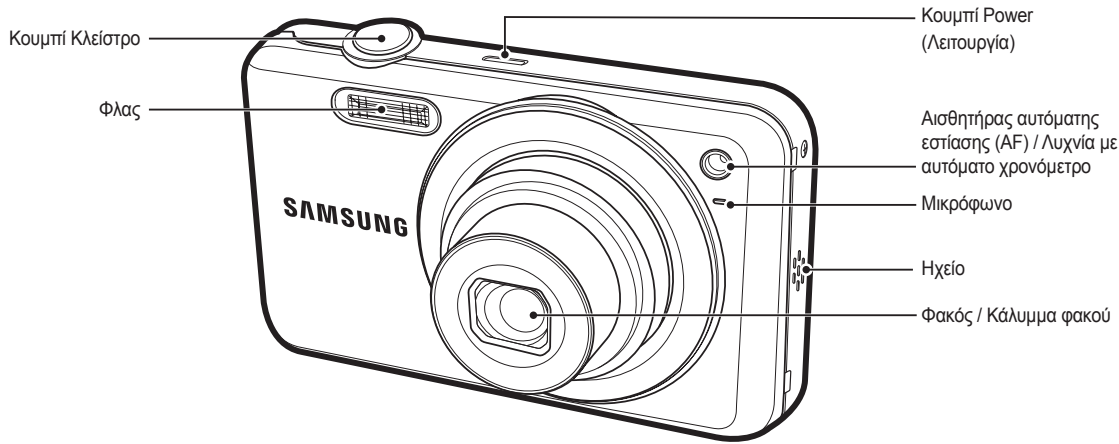

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Πίσω

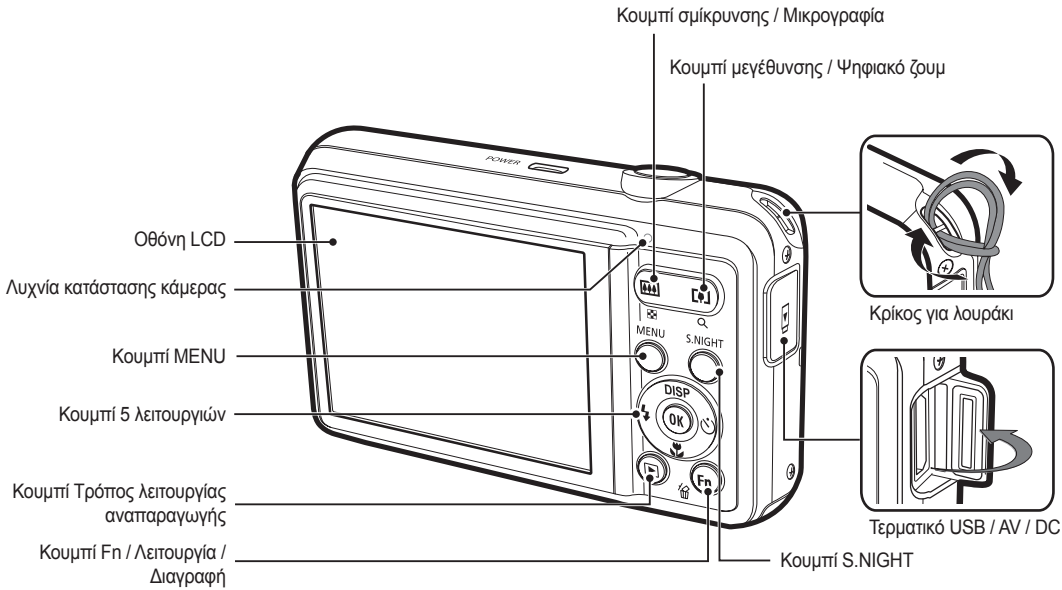

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Κάτω

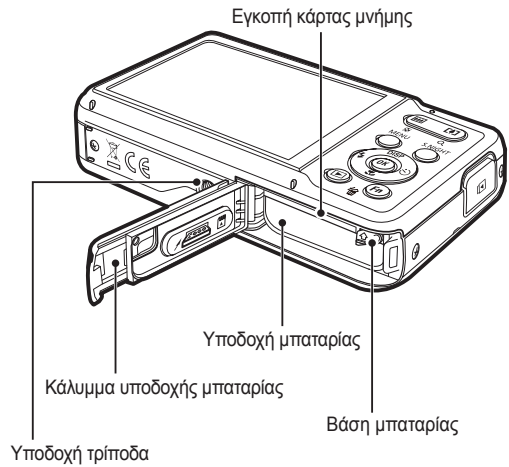

Κουμπί 5 λειτουργιών

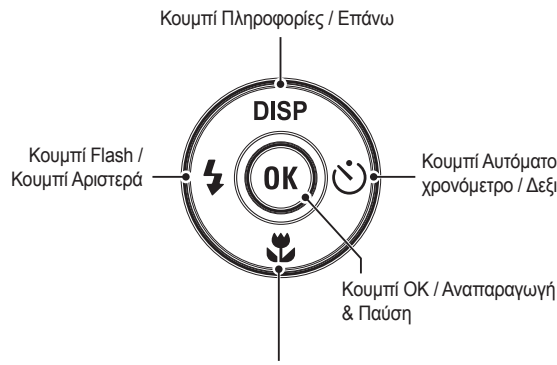

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Λυχνία με αυτόματο χρονόμετρο

Εικονίδιο	Κατάσταση	Περιγραφή
	Αναβοσβήνει	- Για τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, η λυχνία αναβοσβήνει ανά 1 δευτερόλεπτο. - Στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα, η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα ανά 0,25 δευτερόλεπτα.
	Αναβοσβήνει	Για 2 δευτερόλεπτα, η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα ανά 0,25 δευτερόλεπτα.
	Αναβοσβήνει	Μια φωτογραφία θα ληφθεί ύστερα από 10 δευτερόλεπτα περίπου και κατόπιν, ύστερα από 2 δευτερόλεπτα, θα ληφθεί δεύτερη φωτογραφία.
	Αναβοσβήνει	Αφού πατήσετε το κουμπί Κλείστρο, η φωτογραφία θα ληφθεί ανάλογα με την κίνηση του αντικειμένου φωτογράφισης.

Λυχνία κατάστασης κάμερας

Κατάσταση	Περιγραφή
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	Η λυχνία ανάβει και σβήνει όταν η κάμερα είναι έτοιμη να τραβήξει μια φωτογραφία
Μετά τη λήψη φωτογραφίας	Η λυχνία αναβοσβήνει ενώ αποθηκεύονται τα δεδομένα της φωτογραφίας και σβήνει όταν η κάμερα είναι έτοιμη να τραβήξει μια φωτογραφία
Όταν η μπαταρία του φλας αναβοσβήνει	Η λυχνία αναβοσβήνει
Όταν το καλώδιο USB τοποθετείται σε H/Y	Η λυχνία ανάβει (Η οθόνη LCD σβήνει μετά την προετοιμασία της συσκευής)
Μεταβίβαση δεδομένων σε H/Y	Η λυχνία αναβοσβήνει (η οθόνη LCD σβήνει)
Όταν το καλώδιο USB τοποθετείται σε εκτυπωτή	Η λυχνία είναι σβηστή
Όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει	Η λυχνία αναβοσβήνει
Όταν ενεργοποιείται η αυτόματη εστίαση	Η λυχνία είναι αναμμένη (Η κάμερα εστιάζει στο αντικείμενο φωτογράφισης)
	Η λυχνία αναβοσβήνει (Η κάμερα δεν εστιάζει στο αντικείμενο φωτογράφισης)

Εικονίδιο τρόπων λειτουργίας

Ανατρέξτε στη σελίδα 21 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των τρόπων λειτουργίας της κάμερας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Έξυπνη αυτόματη	Πρόγραμμα	Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας	Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Σκηνή	Βίντεο	Τρόπος λειτουργίας Smart Night	
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Σκηνή			
	Εντυπωσιακό στιγμιότυπο	Οδηγός κάδρων	Νύχτα	Πορτρέτο
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Παιδιά	Τοπίο	Κοντινή	Κείμενο
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Ηλιοβασίλεμα	Αυγή	Οπίσθιος φωτισμός	Πυροτέχνημα
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Παραλία&Χιόνι			
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

Πρέπει να χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία BP70A που παρέχεται με την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.

■ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία BP70A Προδιαγραφή

Μοντέλο	BP70A
Τύπος	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα	740mAh
Τάση	3,7V
Διάρκεια φόρτισης (Όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη)	Περίπου 150 λεπτά

■ Αριθμός φωτογραφιών και διάρκεια ζωής μπαταρίας: Χρήση του BP70A

	Διάρκεια ζωής μπαταρίας / Αριθμός φωτογραφιών	Συνθήκες
Στατική φωτογραφία	Περίπου 125 λεπτά / Περίπου 250 στιγμιότυπα	Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, Τρόπος λειτουργίας Program (Πρόγραμμα), Διάστημα μεταξύ στιγμιοτύπων: 30δευτ. Αλλαγή της θέσης ζουμ μεταξύ Wide (Σμίκρυνση) και Tele (Μεγέθυνση) ύστερα από κάθε στιγμιότυπο. Χρήση του φλας σε κάθε δεύτερο στιγμιότυπο. Χρήση της κάμερας για 5 λεπτά και κατόπιν απενεργοποίησή της για 1 λεπτό.
Βίντεο	Περίπου 110 λεπτά	Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, μέγεθος φωτογραφίας 640x480, ταχύτητα καρέ 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο

※ Αυτές οι τιμές έχουν μετρηθεί σε τυπικές συνθήκες και συνθήκες λήψης της Samsung και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις μεθόδους του χρήστη.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα, σβήνετε τη συσκευή.
- Βγάλτε τη μπαταρία εάν η κάμερα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν την ισχύ τους με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή εάν διατηρηθούν μέσα στην κάμερα.
- Οι χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0°C) μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της μπαταρίας και μπορεί να παρατηρήσετε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μειωμένη.
- Οι μπαταρίες συνήθως επανέρχονται σε κανονικές θερμοκρασίες.
- Στη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης της κάμερας, το σώμα της κάμερας μπορεί να θερμανθεί. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

■ Αν συνδέσετε τον προσαρμογέα AC με το καλώδιο USB, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως καλώδιο AC και να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με το καλώδιο AC.

- Χρήση καλωδίου AC:
  Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στο καλώδιο USB. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλώδιο τροφοδοσίας.

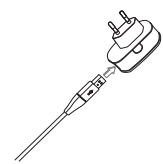

- Χρήση καλωδίου USB:
  Βγάλτε τον προσαρμογέα AC. Μπορείτε να "κατεβάζετε" αποθηκευμένες φωτογραφίες στον Η/Υ σας (σ. 90) ή να τροφοδοτείτε την κάμερά σας μέσω του καλωδίου USB.

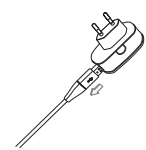

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του καλωδίου USB.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με τις σωστές προδιαγραφές.
- Εάν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στον H/Y μέσω υποδοχής hub USB: συνδέστε την κάμερα απευθείας στον H/Y.
- Εάν η κάμερα και άλλες συσκευές είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες στον H/Y: αποσυνδέστε τις άλλες συσκευές.
- Η κάμερα δεν μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας το μπροστινό μέρος της εισόδου USB του υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος εισόδου USB του υπολογιστή.
- Εάν η θύρα USB του H/Y δεν πληροί το πρότυπο εξόδου ισχύος (5V, 500mA), η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτιστεί.

■ Πώς να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

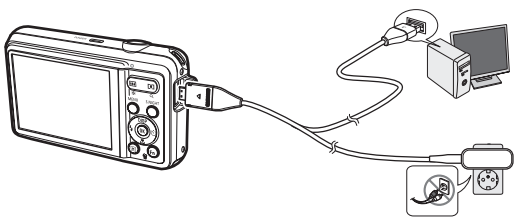

- Πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε καλώδιο ή προσαρμογέα AC, ελέγξτε τις οδηγίες και μην το τοποθετήσετε με δύναμη. Μπορεί να σπάσετε το καλώδιο ή την κάμερα.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία φόρτισης του φορτιστή AC δεν ανάψει ή αν αναβοσβήνει μετά την τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, ελέγξτε αν η μπαταρία είναι τοποθετημένη σωστά.
- Αν φορτίζετε τη μπαταρία με την κάμερα ενεργοποιημένη, η μπαταρία δεν θα φορτιστεί πλήρως. Σβήνετε την κάμερα ενώ φορτίζετε τη μπαταρία.

■ Ενδεικτική λυχνία φόρτισης του φορτιστή AC

	Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
Φορτίζεται	Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη
Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί	Η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη
Σφάλμα φόρτισης	Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή ή αναβοσβήνει

- Εάν τοποθετήσετε την πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία για να τη φορτίσετε, μην ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα την κάμερα. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή χωρητικότητα της μπαταρίας. Φορτίζετε τη μπαταρία για περισσότερο από 10 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
- Μη χρησιμοποιείτε το φλας τακτικά και μην τραβάτε βίντεο κλιπ με πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία η οποία έχει φορτιστεί για λίγη ώρα. Ακόμη κι αν έχει τοποθετηθεί ο φορτιστής, η κάμερα μπορεί να σβήσει επειδή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει ξανά αποφορτιστεί.

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν δεν τις ακολουθήσετε, ενδέχεται να προκληθεί θέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη

- Εάν παρατηρήσετε αλλοιώσεις στο μέγεθος της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο φορτιστή μπαταρίας.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά στη συσκευή φωτιάς.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαλιά, παπλώματα ή ηλεκτρονικά στρώματα.
- Μην αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο όταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία αέρα.
- Να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην γίνεται επαφή της υποδοχής μπαταρίας με αξεσουάρ όπως κολιέ, κέρματα, κλειδιά, ρολόγια κ.ο.κ.
- Για την αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να ανοίξετε το προϊόν χρησιμοποιώντας καρφίτσα.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο προϊόν.
- Μην αφήνετε το προϊόν από μεγάλο ύψος ή μην το τραντάζετε.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία πάνω από 60˚C(140˚F) βαθμούς
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. στις ακτίνες του ήλιου, σε φωτιά κλπ.

Οδηγίες απόρριψης

- Μην πετάτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία.
- Απαγορεύεται η καταστροφή από φωτιά ως μέθοδος απόρριψης της μπαταρίας.
- Η οδηγία απόρριψης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή τη συγκεκριμένη περιοχή. Ακολουθείστε τη συγκεκριμένη μέθοδο απόρριψης.

Οδηγία για την επαναφόρτιση της μπαταρίας

- Μην επαναφορτίζετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο από εκείνη που υποδεικνύει το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δεν ακολουθήσετε τη σωστή οδηγία, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

■ Τοποθετήστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα

- Εάν η κάμερα δεν ενεργοποιηθεί αφού τοποθετήσετε τη μπαταρία, ελέγξτε ότι οι πόλοι της μπαταρίας (+ / -) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Όταν το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας είναι ανοιχτό, μην το πιέζετε με δύναμη καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη.

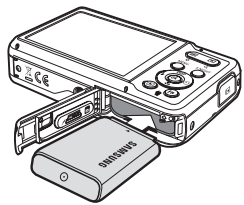

■ Υπάρχουν 4 ενδείξεις για την κατάσταση της μπαταρίας, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Ένδειξη μπαταρίας				
Κατάσταση μπαταρίας	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη	Χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας (Προετοιμαστείτε για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία ή χρησιμοποιήστε ανταλλακτική μπαταρία)	Χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας (Προετοιμαστείτε για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία ή χρησιμοποιήστε ανταλλακτική μπαταρία)	Άδεια μπαταρία. (Επαναφορτίστε τη μπαταρία ή χρησιμοποιήστε εφεδρική μπαταρία)

※ Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα και τη μπαταρία σε χώρο με υπερβολικό κρύο ή ζέστη, η κατάσταση μπαταρίας στην οθόνη LCD μπορεί να διαφέρει από την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

■ Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Σβήστε την κάμερα πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.
- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι, ώστε το μπροστινό μέρος της να είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος της φωτογραφικής μηχανής (φακός) και οι ακίδες της κάρτας να είναι στραμμένες προς το πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής (οθόνη LCD).

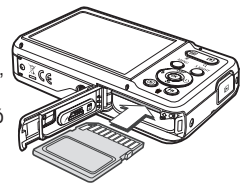

- Μην τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης προς τη λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην εγκοπή της κάρτας μνήμης.

Χρησιμοποιώντας το προστατευτικό περίβλημα

■ Τοποθετήστε το προστατευτικό περίβλημα όπως υποδεικνύεται.

- Η χρήση του προστατευτικού περιβλήματος μπορεί να προστατεύσει τη φωτογραφική μηχανή από γρατζουνιές. Βεβαιωθείτε ότι τα τρία σημεία με τις οπές στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής είναι συνδεδεμένα με το προστατευτικό περίβλημα.

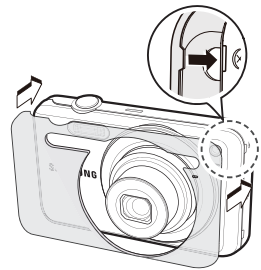

Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μορφοποιήσει την κάρτα μνήμης (βλ.σ.54) εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά κάρτα μνήμης που έχετε αγοράσει πρόσφατα, εάν περιέχει δεδομένα που η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή αν περιέχει φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με άλλη κάμερα.
- Έχετε σβηστή την κάμερα όποτε τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης.
- Εάν η κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα, η απόδοσή της σταδιακά θα μειωθεί. Εάν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί να αγοράσετε καινούρια κάρτα μνήμης. Τυχόν φθορά της κάρτας μνήμης δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Samsung.
- Η κάρτα μνήμης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή ακριβείας. Μη λυγίζετε, ρίχνετε κάτω ή εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε οποιαδήποτε επίδραση από βαρύ αντικείμενο.
- Μην αποθηκεύετε την κάρτα μνήμης σε περιβάλλον με ισχυρό ηλεκτρονικό ή μαγνητικό πεδίο, π.χ. κοντά σε δυνατά ηχεία ή δέκτες τηλεόρασης.
- Μην τη χρησιμοποιείτε ή την αποθηκεύετε σε περιβάλλον με ακραίες τιμές θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε την κάρτα μνήμης να βρομίσει ή να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό. Εάν συμβεί αυτό, καθαρίστε την κάρτα μνήμης με ένα μαλακό ύφασμα.
- Διατηρείτε την κάρτα μνήμης στη θήκη της όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Στη διάρκεια και ύστερα από περιόδους παρατεταμένης χρήσης, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η κάρτα μνήμης είναι ζεστή. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Μη χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται σε άλλη ψηφιακή κάμερα. Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε αυτήν την κάμερα, μορφοποιήστε την χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη κάμερα.
- Μη χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης που έχει μορφοποιηθεί από άλλη ψηφιακή κάμερα ή συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης.
- Εάν η κάρτα μνήμης υποστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί μπορεί να αλλοιωθούν:
  - Όταν η κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται εσφαλμένα.
  - Αν η τροφοδοσία απενεργοποιηθεί ή η κάρτα μνήμης αφαιρεθεί στη διάρκεια εγγραφής, διαγραφής (μορφοποίησης) ή ανάγνωσης.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων.
- Συνιστάται να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε άλλα μέσα αποθήκευσης, σκλη-ρούς δίσκους, CD κλπ.
- Εάν η διαθέσιμη μνήμη είναι ανεπαρκής:
  Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [Πλήρης μνήμη] και η κάμερα δεν θα λειτουργεί. Για να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος της μνήμης που έχετε στην κάμερα, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης ή διαγράψτε περιττές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.

- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν η λυχνία κατάστασης της κάμερας αναβοσβήνει, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα της κάρτας μνήμης.

Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης

Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάρτες μνήμης SD/SDHC.

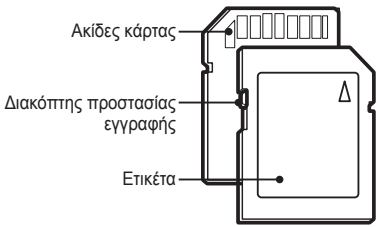

[Κάρτα μνήμης SD (Ασφαλής ψηφιακή)]

- Η κάρτα μνήμης SD / SDHC έχει διακόπτη προστασίας εγγραφής που αποτρέπει τη διαγραφή ή τη μορφοποίηση αρχείων εικόνας. Αν σύρετε τον διακόπτη προς το κάτω μέρος της κάρτας μνήμης SD/SDHC, τα δεδομένα θα είναι προστατευμένα. Αν σύρετε τον διακόπτη προς το επάνω μέρος της κάρτας μνήμης SD / SDHC, η προστασία των δεδομένων θα ακυρωθεί.
- Σύρετε τον διακόπτη προς το επάνω μέρος της κάρτας μνήμης SD / SDHC πριν τραβήξετε μια φωτογραφία.

Όταν χρησιμοποιείτε μνήμη SD 1GB, η καθορισμένη δυνατότητα λήψης θα είναι η εξής. Οι παρακάτω τιμές είναι κατά προσέγγιση καθώς οι χωρητικότητες των φωτογραφιών μπορεί να επηρεαστούν από μεταβλητούς παράγοντες, όπως το υλικό του αντικειμένου φωτογράφισης και ο τύπος της κάρτας μνήμης.

Μέγεθος ληφθείσας φωτογραφίας		Πολύ υψηλή	Υψηλή	Κανονική	30 FPS	15 FPS
Στατική φωτογραφία	12M	Περίπου 147	Περίπου 284	Περίπου 403	-	-
	10M	Περίπου 167	Περίπου 309	Περίπου 441	-	-
	9M	Περίπου 202	Περίπου 367	Περίπου 528	-	-
	8M	Περίπου 211	Περίπου 374	Περίπου 537	-	-
	5M	Περίπου 339	Περίπου 566	Περίπου 792	-	-
	3M	Περίπου 532	Περίπου 802	Περίπου 1065	-	-
	2M	Περίπου 870	Περίπου 1144	Περίπου 1437	-	-
	1M	Περίπου 1471	Περίπου 1670	Περίπου 1872		
Βίντεο κλιπ	640	-	-	-	Περίπου 9'54"	Περίπου 18'58"
	320	-	-	-	Περίπου 26'24"	Περίπου 49'23"

- Το κουμπί ζουμ δεν λειτουργεί κατά την εγγραφή βίντεο.
- Οι χρόνοι εγγραφής μπορούν να αλλάξουν όταν χρησιμοποιείτε ζουμ.
- Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο μέχρι και 4GB ή διάρκειας 2 ωρών το καθένα.

Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά

■ Φορτίστε πλήρως την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για πρώτη φορά

■ Όταν η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη LCD για να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη γλώσσα. Αυτό το μενού δεν θα εμφανιστεί ξανά μετά τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας, της ζώνης ώρας και της γλώσσας. Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας και τη γλώσσα πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.

■ Ρύθμιση της γλώσσας

1. Επιλέξτε το μενού [Language] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.

■ Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και τύπου ημερομηνίας

1. Επιλέξτε το μενού [Date & Time] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.

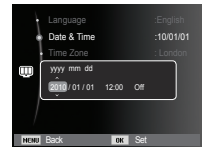

Κουμπί Αριστερά/Δεξιά : Επιλέγει την παγκόσμια ώρα/το έτος/τον μήνα/την ημέρα/την ώρα/τα λεπτά/τον τύπο ημερομηνίας

Κουμπί Επάνω/Κάτω : Αλλάζει την τιμή κάθε στοιχείου.

■ Ρύθμιση της ζώνη ώρας

1. Επιλέξτε το μενού [Time Zone] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

※ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια ώρα, ανατρέξτε στη σελίδα 55.

Ένδειξη οθόνης LCD

■ Στην οθόνη LCD εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις επιλογές λήψης.

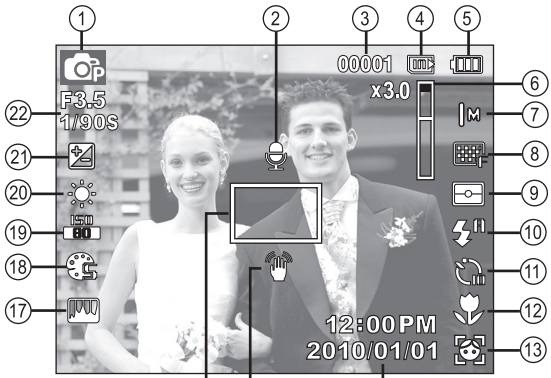

[Φωτογραφία & Πλήρης οθόνη]

Αρ.	Περιγραφή	Εικονίδια	Σελίδα
1	Τρόπος λειτουργίας εγγραφής		σ.21
2	Φωνητική σημείωση		σ.49
3	Αριθμός διαθέσιμων στιγμιοτύπων που απομένουν	00001	σ.17
	Υπόλοιπος χρόνος	00:00:00	σ.17
4	Εικονίδιο κάρτας μνήμης/ Εικονίδιο εσωτερικής μνήμης	/	-

Αρ.	Περιγραφή	Εικονίδια	Σελίδα
5	Μπαταρία		σ.15
6	Γραμμή οπτικού/ψηφιακού ζουμ / ταχύτητα ψηφιακού ζουμ	x3.0	σ.30
7	Μέγεθος φωτογραφίας/Μέγεθος βίντεο	12M 10M 9M 8M 5M 3M 2M 1M / 640 320	σ.39
8	Ποιότητα φωτογραφίας/Ταχύτητα καρέ	SF F N / 30 15	σ.40
9	Μέτρηση έκθεσης		σ.45
10	Φλας		σ.34
11	Αυτόματο χρονόμετρο/Τρόπος λειτουργίας Drive (Συνεχόμενη λήψη)	/	σ.37 / 48
12	Μακροφωτογράφιση		σ.32
13	Ανίχνευση προσώπου Α τομικό πορτρέτο Ανίχνευση βλεφαρίσματος Στιγμιότυπο χαμόγελου		σ.42
14	Ημερομηνία/Ώρα	2010/01/01 12:00 PM	σ.55
15	Προειδοποίηση για τρακούνημα κάμερας		σ.29
16	Πλαίσιο αυτόματης εστίασης		σ.45
17	Προσαρμογή φωτογραφίας		σ.47
18	Επιλογέας στυλ φωτογραφίας		σ.46
19	ISO/Ρετουσάρισμα προσώπου/ Χωρίς ήχο	ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 / / /	σ.41 / 44 / 50
20	Ισορροπία λευκού/Απόχρωση προσώπου	/	σ.41 / 44
21	Αντιστάθμιση έκθεσης		σ.40
22	Τιμή διαφράγματος/Ταχύτητα κλείστρου	F3.5 1/90S	-

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού

1. Ανοίξτε την κάμερα και πατήστε το κουμπί MENU. Θα εμφανιστεί ένα μενού για κάθε τρόπο λειτουργίας της κάμερας.

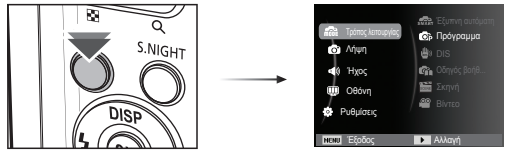

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω ή κάτω για να πλοηγηθείτε μεταξύ των μενού.

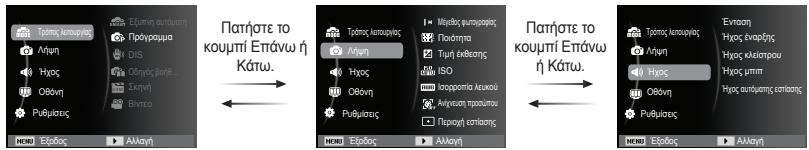

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τα υπομενού.

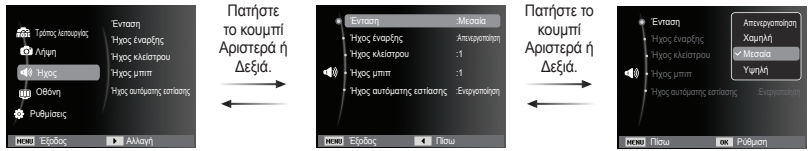

4. Επιλέξτε ένα υπομενού και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στο προηγούμενο παράθυρο.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Επιλογή τρόπων λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας λήψης χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής.

■ Πώς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί MENU

1. Πατήστε το κουμπί MENU και θα εμφανιστεί ένα μενού.
2. Πατήστε το κουμπί Επά-νω/Κάτω για να επιλέξετε το μενού [Mode] και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
3. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

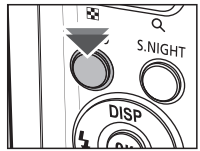

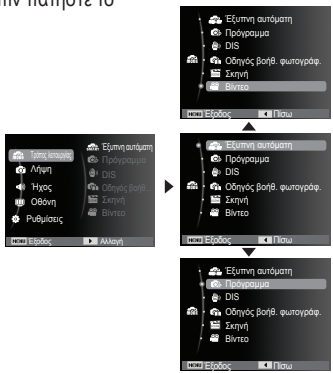

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Έξυπνη αυτόματη ( )

Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τον τύπο σκηνής που ανιχνεύει. Πρόκειται για χρήσιμη λειτουργία αν δεν γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τις διάφορες σκηνές.

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (σ.15).
   Τοποθετήστε τις μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα (+ / -).
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης (σ.15). Επειδή αυτή η κάμερα διαθέτει εσωτερική μνήμη 9,9MB, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.
   Εάν η κάρτα μνήμης δεν τοποθετηθεί, οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη. Εάν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξετε την κάμερα.
5. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Έξυπνη αυτόματη πατώντας το κουμπί MENU.
6. Στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή προς το θέμα σας και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
7. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

- Αν η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνωρίσει μια κατάλληλη λειτουργία σκηνής, χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Ακόμα και αν ανιχνευτεί ένα πρόσωπο, υπάρχει περίπτωση να μην επιλεγεί λειτουργία πορτρέτου, λόγω της θέσης και του φωτισμού του θέματος.
- Υπάρχει περίπτωση να μην επιλεγεί η σωστή σκηνή, λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος λήψης, όπως το ταρακούνημα της φωτογραφικής μηχανής, ο φωτισμός και η απόσταση του θέματος.
- Η λειτουργία [Νύχτα] αναγνωρίζει τοπία μόνο όταν το φλας είναι απενεργοποιημένο. Η κάμερα θέτει σε ενέργεια την λειτουργία Τρίποδας αφού ελέγξει τις συνθήκες λήψης στον τρίποδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Παρά τη χρήση τρίποδα, ενδέχεται η κάμερα να μην επιλέξει τρόπο λειτουργίας τρίποδα, ανάλογα με την κίνηση του αντικειμένου.

■ Το κάθε τοπίο αναγνωρίζεται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες :

[Τοπίο] ( ) : Για λήψη σε εξωτερικούς χώρους

[Λευκό] ( ) : Για λήψη σε ιδιαίτερα φωτεινό περιβάλλον

[Νύχτα] ( ) : Για λήψη τοπίων τη νύχτα

[Νυχτερινό πορτρέτο] ( ) : Για λήψη ανθρώπων σε σκοτεινό εξωτερικό χώρο

[Οπίσθιος φωτισμός] ( ) : Για λήψη τοπίου με οπίσθιο φωτισμό χωρίς τη χρήση πορτρέτου

[Πορτρέτο με οπίσθιο φωτισμό] ( ) : Για λήψη πορτρέτου με οπίσθιο φωτισμό

[Πορτρέτο] ( ) : Για λήψη πορτρέτου

[Μακροφωτογράφιση] ( ) : Για κοντινές λήψεις

[Κείμενο μακροφωτογράφισης] ( ) : Για κοντινή λήψη κειμένων

[Τρίποδας] ( ) : Όταν η λήψη γίνεται με τρίποδα

[Δράση] ( ) : Για λήψη ενός αντικειμένου που κινείται συχνά

[Μακροφωτογράφηση πορτρέτου] ( ) : Εμφανίζεται κατά τη λήψη κοντινών πλάνων πορτρέτων ανθρώπων.

[Γαλάζιο του ουρανού] ( ) : Εμφανίζεται κατά τη φωτογράφηση ξάστερου ουρανού.

[Ηλιοβασίλεμα] ( ) : Εμφανίζεται κατά τη φωτογράφηση ηλιοβασιλέματος.

[Χρώμα μακροφωτογράφησης] ( ) : Εμφανίζεται κατά τη λήψη κοντινών πλάνων πολύχρωμων αντικειμένων.

[Φυσικό πράσινο] ( ) : Εμφανίζεται κατά τη φωτογράφηση δασικών περιοχών.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Πρόγραμμα ( )

Η επιλογή του αυτόματου τρόπου λειτουργίας θα διαμορφώσει την κάμερα με τις καλύτερες ρυθμίσεις. Μπορείτε ακόμη να διαμορφώσετε μη αυτόματα όλες τις λειτουργίες εκτός από την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU (Μενού). (σ.21).
2. Πατήστε το κουμπί MENU για να διαμορφώσετε σύνθετες λειτουργίες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας DIS ( )

Τρόπος λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας μειώνει την επίδραση από το τρακούνημα της κάμερας και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες με καλή έκθεση σε δυσδιάκριτες συνθήκες.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας) χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU (Μενού). (σ.21)
2. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

■ Τι πρέπει να προσέξετε όταν χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας)

1. Το ψηφιακό ζουμ δεν θα λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας).
2. Εάν το φως είναι πιο έντονο από φωτισμό φθορισμού, η λειτουργία DIS δεν θα ενεργοποιηθεί.
3. Εάν το φως είναι σκοτεινότερο από φωτισμό φθορισμού θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική ένδειξη ( ) για τρακούνημα της κάμερας. Για άριστα αποτελέσματα τραβάτε φωτογραφίες μόνο σε συνθήκες που δεν θα εμφανίζεται η προειδοποιητική ένδειξη για ( ) τρακούνημα της κάμερας.
4. Εάν το αντικείμενο κινείται, η φωτογραφία που θα τραβήξετε μπορεί να είναι θολή.
5. Καθώς στη λειτουργία DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας) χρησιμοποιείται ο επεξεργαστής ψηφιακού σήματος της κάμερας, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Χρήση του τρόπου λειτουργίας Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης ( )

Βοηθά τον χρήστη να μάθει τη σωστή μέθοδο λήψης φωτογραφιών και περιλαμβάνει λύσεις για πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Επιτρέπει, επίσης, στο χρήστη να εξασκεί τον καλύτερο τρόπο λήψης φωτογραφιών.

Διαθέσιμες λειτουργίες του οδηγού βοήθειας φωτογράφισης

- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εστίαση είναι δύσκολη
- Λειτουργία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η φωτογραφία είναι θολή
- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η λήψη βίντεο γίνεται στο σκοτάδι
- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών
- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προσαρμογή του χρώματος των φωτογραφιών

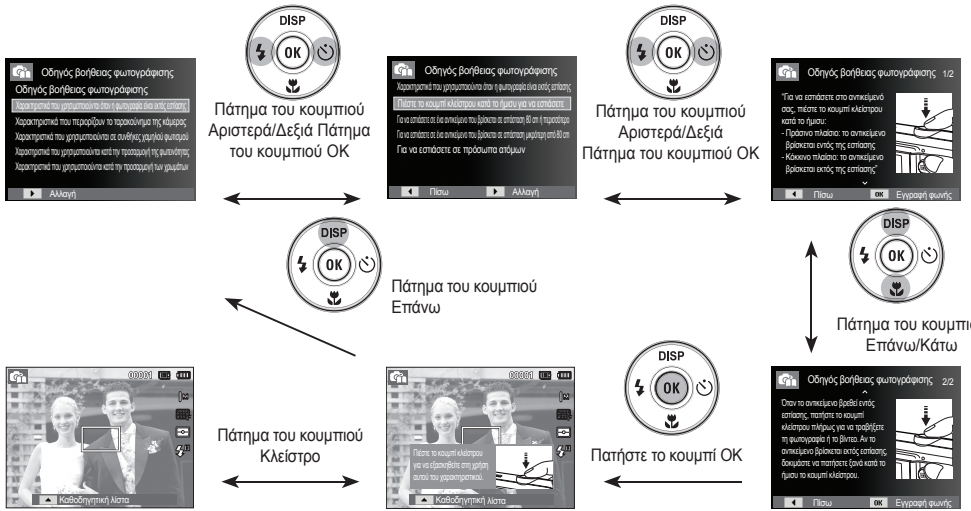

[Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εστίαση είναι δύσκολη]

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους τρόπους λειτουργίας Σκηνή ( )

Χρησιμοποιήστε το μενού για να διαμορφώσετε εύκολα βέλτιστες ρυθμίσεις για μια ποικιλία συνθηκών λήψης.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Σκηνή χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU. (σ. 21).
2. Πατήστε το κουμπί Δεξιά, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
3. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
4. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Οι τρόποι λειτουργίας σκηνής παρατίθενται παρακάτω.

[Εντυπωσιακό στιγμιότυπο]( ) : Τραβήξτε φωτογραφίες πορτρέτων, ορίζοντας επιλογές που αποκαθιστούν ατέλειες του προσώπου.

[Οδηγός κάδρων] ( ): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να σας φωτογραφίσει κάποιος άλλος από τη γωνία που επιθυμείτε.

[Νύχτα] ( ): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για λήψη στατικών φωτογραφιών τη νύχτα ή σε άλλες συνθήκες με σκοτάδι.

[Πορτρέτο] ( ): Για να τραβήξετε τη φωτογραφία ενός ατόμου.

[Παιδιά] ( ): Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ατόμων που κινούνται γρήγορα, π.χ. παιδιών.

[Τοπίο] ( ): Για να τραβήξετε φωτογραφίες ενός μακρινού τοπίου.

[Κοντινή] ( ): Κοντινή λήψη για μικρά αντικείμενα, όπως φυτά και έντομα.

[Κείμενο] ( ): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να τραβήξετε το στιγμιότυπο ενός αντικειμένου.

[Ηλιοβασίλεμα] ( ): Για λήψη φωτογραφιών ηλιοβασιλέματος.

[Αυγή] ( ): Σκηνές από το ξημέρωμα της ημέρας.

[Οπίσθιος φωτισμός] ( ): Πορτρέτο χωρίς σκιές που οφείλονται σε οπίσθιο φωτισμό.

[Πυροτέχνημα] ( ): Σκηνές με πυροτεχνήματα.

[Παραλία&Χιόνι] ( ): Για σκηνές με ωκεανό, λίμνη και χιονισμένο τοπίο.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

■ Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας [Οδηγός κάδρων].

Ορίστε τον τρόπο λειτουργίας [Οδηγός κάδρων] όταν θέλετε να σας φωτογραφίσει κάποιος άλλος από τη γωνία που επιθυμείτε.

1. Βγάλτε μια φωτογραφία από τη γωνία που επιθυμείτε.
   - Ένας οδηγός θα εμφανιστεί στις άκρες της φωτογραφίας.

2. Κατόπιν, κάποιος άλλος μπορεί να πάρει τη φωτογραφία αντί για σας, ευθυγραμμίζοντας τις άκρες της νέας φωτογραφίας με τον οδηγό που περιβάλλει τις πλευρές του παραθύρου.

Οδηγός

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ ( )

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής στη μνήμη. (Μέγ.2 ώρες)

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU. (σελ. 21)
2. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο και τα βίντεο κλιπ θα εγγράφονται για όσο διάστημα διαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής (Μέγ.2 ώρες). Τα βίντεο κλιπ θα εξακολουθούν να εγγράφονται εάν αφήσετε το κουμπί Κλείστρο. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.

※ Το μέγεθος και ο τύπος βίντεο παρατίθενται παρακάτω
- Μέγεθος βίντεο κλιπ : 640x480, 320x240 (Επιλέξιμο)
- Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ : AVI (MJPEG)
- Ταχύτητα καρέ : 30 FPS, 15 FPS (Επιλέξιμο)

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Εγγραφή του βίντεο κλιπ χωρίς ήχο

Μπορείτε να εγγράψετε το βίντεο κλιπ χωρίς ήχο.

Τα βήματα 1-3 είναι τα ίδια όπως και τα βήματα για τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο.

4. Πατήστε το κουμπί MENU.
5. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε το μενού [Βίντεο] και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
6. Επιλέξτε το μενού [Φωνή] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε το μενού [Απενεργοποίηση] πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
8. Πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο χωρίς φωνή.

※ Βλέπε σ. 50 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παύση κατά την εγγραφή βίντεο κλιπ (Διαδοχική εγγραφή)

Αυτή η κάμερα σας επιτρέπει να διακόπτετε προσωρινά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ στη διάρκεια σκηνών που δεν θέλετε να καταγράψετε. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εγγράψετε τις αγαπημένες σας σκηνές σε ένα βίντεο κλιπ χωρίς να πρέπει να δημιουργήσετε πολλά βίντεο κλιπ.

■ Χρήση διαδοχικής εγγραφής

Τα βήματα από 1 έως 2 είναι τα ίδια όπως και τα βήματα για τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ.

3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου και τα βίντεο κλιπ θα εγγράφονται για όσο διάστημα διαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. (Μέγ.2 ώρες) Τα βίντεο κλιπ θα εξακολουθούν να εγγράφονται εάν αφήσετε το κουμπί Κλείστρο.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή.
5. Πατήστε το κουμπί OK ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή.
6. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Τρόπο λειτουργίας Smart Night ( )

Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τη λήψη φωτογραφιών στις νυχτερινές σκηνές.

1. Πατήστε το κουμπί S.NIGHT.
2. Πατήστε το κουμπί Flash (Φλας) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Left / Right (Αριστερά / Δεξιά) για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας του φλας. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω / Κάτω), μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φλας.
3. Στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή προς το θέμα σας και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
4. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

- Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με τη λειτουργία Νύχτα και τη λειτουργία Νυχτερινό πορτρέτο στην Έξυπνη αυτόματη λειτουργία.
- Πατώντας το κουμπί S.NIGHT, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον Τρόπο λειτουργίας Smart Night σε οποιαδήποτε λειτουργία.
- Όταν η Ειδική νυχτερινή λειτουργία απενεργοποιείται, η φωτογραφική μηχανή επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν τραβάτε φωτογραφίες

- Πάτημα του κουμπιού κλείστρου κατά το ήμισυ.
  Πατήστε ελαφρά το κουμπί κλείστρου για να επιβεβαιώσετε την εστίαση και το φορτίο της μπαταρίας φλας. Πατήστε το κουμπί κλείστρου πλήρως για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

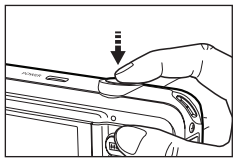

[Πιέστε ελαφρά το κουμπί κλείστρου]

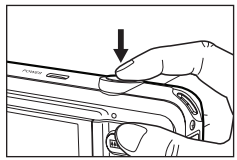

[Πιέστε το κουμπί κλείστρου]

- Η διαθέσιμη χωρητικότητα μνήμης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τις ρυθμίσεις της κάμερας.
- Όταν ο τρόπος λειτουργίας Απενεργοποίηση φλας ή Slow synchro Αργός συγχρονισμός ή DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας επιλεγεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μπορεί να εμφανιστεί η προειδοποιητική ένδειξη για ταρακούνημα της κάμερας ( ) στην οθόνη LCD. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τρίποδα, στηρίξτε την κάμερα σε μια στερεή επιφάνεια ή αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας της λήψης με φλας.
- Λήψη απέναντι στο φως :
  Είναι προτιμότερο να τραβάτε φωτογραφίες με τον ήλιο πίσω σας. Εάν τραβάτε φωτογραφίες με τον ήλιο απέναντί σας, οι φωτογραφίες μπορεί να βγουν σκοτεινές. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με το φως απέναντί σας, χρησιμοποιήστε το [Οπίσθιος φωτισμός] σε τρόπο λειτουργίας λήψης σκηνής (βλ. σελίδα 25), φλας συμπλήρωσης (βλ. σελίδα 34), μέτρηση έκθεσης σημείου (βλ. σελίδα 45), αντιστάθμιση έκθεσης (βλ. σελίδα. 40) ή τη λειτουργία ACB (βλ. σελίδα 48).
- Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.
- Συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
- Σε συγκεκριμένες συνθήκες το σύστημα αυτόματης εστίασης μπορεί να μη λειτουργεί όπως αναμένεται.
  - Όταν φωτογραφίζετε ένα αντικείμενο που έχει μικρή αντίθεση.
  - Εάν το αντικείμενο είναι εξαιρετικά αντανακλαστικό ή λαμπερό.
  - Εάν το αντικείμενο κινείται με υψηλή ταχύτητα.
  - Όταν υπάρχει έντονο ανακλώμενο φως ή όταν το φόντο είναι πολύ φωτεινό.
  - Όταν το υλικό του αντικειμένου φωτογράφισης έχει μόνο οριζόντιες γραμμές ή το αντικείμενο είναι πολύ στενό (όπως μια βέργα ή ένα κοντάρι σημαίας).
  - Όταν το γύρω περιβάλλον είναι σκοτεινό.

Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της κάμερας.

Κουμπί Λειτουργία

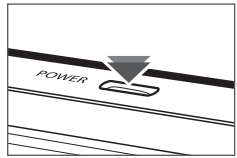

Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας της κάμερας. Εάν δεν υπάρχει λειτουργία κατά τον καθορισμένο χρόνο, η λειτουργία της κάμερας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να εξοικονομήσετε την ισχύ της μπαταρίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας.

Κουμπί Κλείστρο

Χρησιμοποιείται για λήψη φωτογραφιών ή για την εγγραφή βίντεο κλιπ στον τρόπο λειτουργίας Εγγραφή.

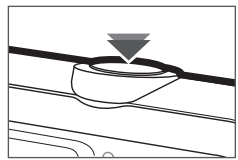

- Σε τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ
  Με πλήρες πάτημα του κουμπιού κλείστρου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο και τα βίντεο κλιπ θα εγγράφονται για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής στη μνήμη. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.
- Σε τρόπο λειτουργίας Στατική φωτογραφία
  Με το πάτημα του κουμπιού Κλείστρο κατά το ήμισυ ενεργοποιείται η αυτόματη εστίαση και γίνεται έλεγχος της κατάστασης του φλας. Με πλήρες πάτημα του κουμπιού Κλείστρο μπορείτε να τραβήξετε και να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία. Εάν επιλέξετε εγγραφή φωνητικής σημείωσης, η εγγραφή θα ξεκινήσει αφότου η κάμερα ολοκληρώσει την αποθήκευση των φωτογραφικών δεδομένων.

Κουμπί Ζουμ

Εάν το μενού δεν εμφανίζεται, αυτό το κουμπί λειτουργεί όπως το κουμπί Οπτικό ζουμ ή Ψηφιακό ζουμ. Αυτή η κάμερα διαθέτει οπτικό ζουμ 5X και ψηφιακό ζουμ 3X. Η χρήση και των δύο προσφέρει συνολικό λόγο ζουμ 15X.

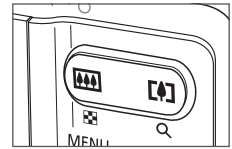

■ Ζουμ μεγέθυνσης

Οπτικό ζουμ Μεγέθυνση : Πάτημα του κουμπιού Μεγέθυνση. Εστιάζει στο αντικείμενο, δηλαδή το αντικείμενο θα εμφανίζεται πιο κοντά.

Ψηφιακό ζουμ Μεγέθυνση : Όταν επιλεγεί το μέγιστο (5X) οπτικό ζουμ, με το πάτημα του κουμπιού Μεγέθυνση ενεργοποιείται το λογισμικό ψηφιακού ζουμ. Αν αφήσετε το κουμπί Μεγέθυνση, θα διακοπεί το ψηφιακό ζουμ στην απαιτούμενη ρύθμιση. Μόλις επιτευχθεί το μέγιστο ψηφιακό ζουμ (3X), το πάτημα του κουμπιού Μεγέθυνση δεν θα έχει καμία επίδραση.

[Ζουμ σμίκρυνσης] [Ζουμ μεγέθυνσης] [Ψηφιακό ζουμ 3,0X]

Κουμπί Ζουμ

■ Ζουμ σμίκρυνσης

Οπτικό ζουμ Σμίκρυνση : Πάτημα του κουμπιού Σμίκρυνση. Το ζουμ θα απομακρυνθεί από το αντικείμενο, δηλαδή το αντικείμενο θα φαίνεται πιο απομακρυσμένο. Πατώντας το κουμπί Σμίκρυνση συνεχώς, η κάμερα θα φθάσει μέχρι τη ρύθμιση ελάχιστης σμίκρυνσης, δηλαδή το αντικείμενο θα εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την κάμερα.

[Ζουμ μεγέθυνσης] [Οπτικό ζουμ 2X] [Ζουμ σμίκρυνσης]

Ψηφιακό ζουμ Σμίκρυνση : Όταν το ψηφιακό ζουμ είναι σε λειτουργία, με το πάτημα του κουμπιού Σμίκρυνση θα μειώνεται σταδιακά το ψηφιακό ζουμ. Αν αφήσετε το κουμπί Σμίκρυνση, το ψηφιακό ζουμ θα διακοπεί. Με το πάτημα του κουμπιού Σμίκρυνση το ψηφιακό ζουμ θα μειωθεί. Η κάμερα θα συνεχίσει να μειώνει το ψηφιακό ζουμ μέχρι να φθάσει στην ελάχιστη ρύθμιση.

[Ψηφιακό ζουμ 3,0X] [Ζουμ μεγέθυνσης] [Ζουμ σμίκρυνσης]

- Για να επεξεργαστεί η κάμερα τις φωτογραφίες που θα ληφθούν με ψηφιακό ζουμ μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος. Αφήστε λίγο διάστημα για να γίνει η επεξεργασία.
- Εάν πατήσετε τα κουμπιά ζουμ στη διάρκεια λήψης βίντεο, η φωνή δεν θα καταγραφεί.
- Μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακό ζουμ είναι χαμηλότερης ποιότητας.
- Για να προβάλετε μια πιο καθαρή φωτογραφία με ψηφιακό ζουμ, πατήστε στο κουμπί κλείστρου κατά το ήμισυ στη μέγιστη θέση οπτικού ζουμ και κατόπιν πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης ξανά.
- Το ψηφιακό ζουμ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ορισμένες λειτουργίες σκηνής ([Εντυπωσιακό στιγμιότυπο], [Νύχτα], [Πορτρέτο], [Παιδιά], [Κοντινή], [Κείμενο], [Πυροτέχνημα]), στη λειτουργία DIS, στη λειτουργία Βίντεο, στον Τρόπο λειτουργίας Smart Night, στο [Ατομικό πορτρέτο], στο [Στιγμιότυπο χαμόγελου], στην [Ανίχνευση βλεφαρίσματος] και στην [Ανίχνευση προσώπου].
- Προσέχετε να μην αγγίζετε το φακό ώστε να μην τραβήξετε θολές φωτογραφίες και ενδεχομένως προκαλέσετε δυσλειτουργία της κάμερας. Εάν η φωτογραφία είναι θολή, σβήστε την κάμερα και ανοίξτε την ξανά για να αλλάξετε τη θέση του φακού.
- Φροντίστε να μην πιέζετε το φακό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάμερα.
- Όταν η κάμερα είναι ανοιχτή, φροντίστε να μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του φακού της κάμερας καθώς έτσι η φωτογραφία που θα τραβήξετε μπορεί να είναι θολή και κουνημένη.
- Προσέχετε να μην αγγίζετε το φακό όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ζουμ.

Κουμπί Πληροφορίες (DISP) / Επάνω

Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί Επάνω λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί στη διάρκεια των τρόπων λειτουργίας εγγραφής ή αναπαραγωγής, θα εμφανιστούν πληροφορίες για τη φωτογραφία.

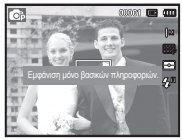

[Οθόνη εγγραφής βίντεο]

[Οθόνη πληροφοριών]

Κουμπί Μακροφωτογράφιση ( ) / Κάτω

Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί Κάτω λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Μακροφωτογράφιση ( ) / Κάτω για να τραβήξετε μακρινές φωτογραφίες. Οι περιοχές εστίασης εμφανίζονται στην επόμενη σελίδα. Πατήστε το κουμπί Μακροφωτογράφιση μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας μακροφωτογράφισης.

[Αυτόματη εστίαση]

[Μακροφωτογράφιση ( )]

[Αυτόματη μακροφωτογράφιση ( )]

Κουμπί Μακροφωτογράφιση ( ) / Κάτω

■ Τύποι τρόπου λειτουργίας εστίασης και εύρους εστίασης (W : Σμίκρυνση, T: Μεγέθυνση)

(Μονάδα: cm)

Τρόπος λειτουργίας	Πρόγραμμα ( )	
Τύπος εστίασης	Μακροφωτογράφιση ( )	Κανονικό
Εύρος εστίασης	W : 5 ~ 80 T : 100 ~ 150	W : 80 ~ Άπειρο T : 100 ~ Άπειρο

Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας DIS ( )	
Τύπος εστίασης	Αυτόματη μακροφωτογράφιση ( )	Κανονικό
Εύρος εστίασης	W : 5 ~ Άπειρο T : 100 ~ Άπειρο	W : 80 ~ Άπειρο T : 100 ~ Άπειρο

- Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας μακροφωτογράφισης, προσέχετε να μην κουνάτε την κάμερα.
- Όταν τραβάτε μια φωτογραφία εντός 40cm (Σμίκρυνση) ή 100cm (Μεγέθυνση) στον τρόπο λειτουργίας Μακροφωτογράφιση, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Απενεργοποίηση φλας.

■ Διαθέσιμη μέθοδος εστίασης, ανά τρόπο λειτουργίας εγγραφής

(o : Επιλέξιμη, ∞ : Εύρος εστίασης στο άπειρο)

Τρόπος λειτουργίας	Αυτόματη μακροφωτογράφιση	Μακροφωτογράφιση	Κανονικό
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Τρόπος λειτουργίας	Σκηνή		
	Αυτόματη μακροφωτογράφιση	Μακροφωτογράφιση	Κανονικό
	o		
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Κλείδωμα εστίασης

Για να εστιάσετε σε ένα αντικείμενο που δεν βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του κλειδώματος εστίασης.

■ Χρήση του κλειδώματος εστίασης

1. Βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου αυτόματης εστίασης.
2. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο κατά το ήμισυ. Όταν το πράσινο πλαίσιο αυτόματης εστίασης ανάψει, σημαίνει ότι η κάμερα έχει εστιάσει στο αντικείμενο. Προσέξτε να μην πατήσετε το κουμπί Κλείστρο πλήρως για να μην τραβήξετε μια φωτογραφία που δεν θέλετε.
3. Με το κουμπί Κλείστρο ακόμη πατημένο μόνο κατά το ήμισυ, μετακινήστε την κάμερα για να ανασυνθέσετε τη φωτογραφία σας όπως θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί Κλείστρο πλήρως για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Εάν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί Κλείστρο, η λειτουργία κλειδώματος εστίασης θα ακυρωθεί.

1. Η φωτογραφία που πρόκειται να ληφθεί.

2. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο κατά το ήμισυ και εστιάστε πάνω στο αντικείμενο.

3. Ανασυνθέστε τη φωτογραφία και πιέστε πλήρως το κουμπί Κλείστρο.

Κουμπί Φλας (ϟ) / Αριστερά

Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD και πατήσετε το κουμπί Αριστερά, ο δρομέας θα μετακινηθεί προς την αριστερή καρτέλα.
Όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί Αριστερά λειτουργεί όπως το κουμπί Φλας (ϟ).

[Επιλογή του αυτόματου φλας]

■ Επιλογή του τρόπου λειτουργίας φλας

1. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας ΕΓΓΡΑΦΗ, με εξαίρεση τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ ή τον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), χρησιμοποιώντας το κουμπί τρόπων λειτουργίας. (σ.21).
2. Πατήστε το κουμπί Φλας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη του τρόπου λειτουργίας φλας που θέλετε στην οθόνη LCD.
3. Μια ένδειξη τρόπου λειτουργίας φλας θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Χρησιμοποιήστε το σωστό φλας που ταιριάζει στο περιβάλλον.

■ Εύρος τιμών φλας (Μονάδα: m)

ISO	Κανονικό		Μακροφωτογράφιση		Αυτόματη μακροφωτογράφιση	
	Σμίκρυνση	Μεγέθυνση	Σμίκρυνση	Μεγέθυνση	Σμίκρυνση	Μεγέθυνση
Αυτόματο	0,8~2,68	0,8~1,59	0,2~0,8	0,5~0,8	0,2~2,68	0,5~1,59

Κουμπί Φλας (ϟ) / Αριστερά

- Εάν πατήσετε το κουμπί Κλείστρο αφού επιλέξετε το φλας, το πρώτο φλας θα ανάψει για να γίνει έλεγχος της κατάστασης λήψης (εύρος τιμών φλας και λόγος λειτουργίας του φλας). Μη μετακινήσετε την κάμερα μέχρι να ανάψει το δεύτερο φλας.
- Εάν χρησιμοποιείτε το φλας τακτικά, θα περιοριστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο χρόνος επαναφόρτισης για το φλας κυμαίνεται συνήθως στα 4 δευτερόλεπτα. Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος.
- Στον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), τους τρόπους λειτουργίας σκηνής [Τοπίο], [Κοντινή], [Κείμενο], [Ηλιοβασίλεμα], [Αυγή], [Πυροτέχνημα] και στον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ, η λειτουργία φλας δεν ενεργοποιείται.
- Τραβήξτε φωτογραφίες στο εύρος του φλας.
- Η ποιότητα των φωτογραφιών δεν είναι εγγυημένη εάν το αντικείμενο βρίσκεται πολύ κοντά ή αντανακλά το φως υπερβολικά.
- Όταν τραβάτε φωτογραφίες με φλας σε συνθήκες με χαμηλό φωτισμό, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λευκή κηλίδα στην εικόνα που θα ληφθεί. Η κηλίδα οφείλεται στην αντανάκλαση του φωτός του φλας στη σκόνη της ατμόσφαιρας.

■ Ένδειξη τρόπου λειτουργίας φλας

Εικονίδιο	Τρόπος λειτουργίας Flash Φλας	Περιγραφή
	Απενεργοποίηση φλας	Το φλας δεν ανάβει. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν τραβάτε φωτογραφίες σε έναν χώρο ή σε συνθήκες όπου απαγορεύεται η φωτογράφιση με φλας. Όταν τραβάτε φωτογραφία σε συνθήκες με χαμηλό φωτισμό, η προειδοποιητική ένδειξη για ταρακούνημα της κάμερας ( ) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
	Μείωση κόκκινων ματιών	Όταν ανιχνευτεί ένα στιγμιότυπο με "κόκκινα μάτια", αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα μειώσει αυτόματα το φαινόμενο των κόκκινων ματιών.
	Αργός συγχρονισμός	Το φλας λειτουργεί με αργή ταχύτητα κλείστρου για να επιτευχθεί μια ισορροπημένη σωστή έκθεση. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η προειδοποιητική ένδειξη για ταρακούνημα της κάμερας ( ) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
	Φλας συμπλήρωσης	Το φλας ανάβει ανεξάρτητα από το διαθέσιμο φως. Η ένταση του φλας θα ελέγχεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
	Αυτόματο & Μείωση κόκκινων ματιών	Αν ένα αντικείμενο ή φόντο είναι σκοτεινό, το φλας της κάμερας θα λειτουργήσει αυτόματα και θα μειωθεί το φαινόμενο των κόκκινων ματιών με τη λειτουργία μείωσης κόκκινων ματιών.
	Αυτόματο φλας	Εάν το αντικείμενο ή το φόντο είναι σκοτεινό, το φλας της κάμερας θα λειτουργήσει αυτόματα.

Κουμπί Φλας (ϟ) / Αριστερά

■ Διαθέσιμος τρόπος λειτουργίας φλας, με τρόπο λειτουργίας εγγραφής
(o : Επιλέξιμο)

Τρόπος λειτουργίας	ϟ^{A}	👁	ϟ	ϟ^{S}		
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
						o
Τρόπος λειτουργίας	Σκηνή					
	ϟ^{A}	👁	ϟ	ϟ^{S}		
		o			o	o
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

- Το εικονίδιο του Smart Auto Flash (ϟ^{A} SMART) θα εμφανιστεί στον τρόπο λειτουργίας [Έξυπνη αυτόματη].
- Το εικονίδιο του Φλας του Τρόπου λειτουργίας Smart Night (ϟ:) εμφανίζεται στην [Ειδική νυχτερινή] λειτουργία.

Κουμπί Αυτόματο χρονόμετρο ( ) / Δεξιά

Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD και πατήσετε το κουμπί Δεξιά, ο δρομέας θα μετακινηθεί προς την δεξιά καρτέλα.
Όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί Δεξιά λειτουργεί όπως το κουμπί Αυτόματο χρονόμετρο ( ). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν ο φωτογράφος θα ήθελε επίσης να εμφανίζεται στη φωτογραφία.

- Εάν πατήσετε το κουμπί Αυτόματο χρονόμετρο ενώ χρησιμοποιείτε το αυτόματο χρονόμετρο, η λειτουργία αυτόματου χρονόμετρου θα ακυρωθεί.
- Χρησιμοποιήστε τρίποδα για να μην ταρακουνιέται η κάμερα.
- Σε τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ, θα λειτουργεί μόνο το αυτόματο χρονόμετρο 10 δευτερολέπτων.
- Ανάλογα με την επιλογή για τις ατέλειες του προσώπου που έχετε ενεργοποιήσει, ο χρονοδιακόπτης δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι διαθέσιμες ορισμένες επιλογές χρονομέτρησης.

Κουμπί Αυτόματο χρονόμετρο ( ) / Δεξιά

■ Επιλογή του αυτόματου χρονόμετρου

1. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας εγγραφής με εξαίρεση τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής φωνής. (σ.21)
2. Πατήστε το κουμπίΑυτόματο χρονόμετρο/Δεξιά ( ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας στην οθόνη LCD. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα εικονίδιο αυτόματου χρονόμετρου, διπλού, 10 δευτερολέπτων, 2 δευτερολέπτων ή ένα εικονίδιο χρονόμετρου κίνησης.
3. Όταν πατήσετε το κουμπί Κλείστρο, η φωτογραφία θα τραβηχτεί αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.

[Επιλογή αυτόματου χρονόμετρου 10 δευτ.]

■ Ένδειξη τρόπου λειτουργίας αυτόματου χρονόμετρου

Εικονίδιο	Τρόπος λειτουργίας	Περιγραφή
	Αυτόματο χρονόμετρο 10 δευτ.	Αν πατήσετε το κουμπί Κλείστρο, η φωτογραφία θα τραβηχτεί ύστερα από 10 δευτερόλεπτα.
	Αυτόματο χρονόμετρο 2 δευτ.	Αν πατήσετε το κουμπί Κλείστρο, η φωτογραφία θα τραβηχτεί ύστερα από 2 δευτερόλεπτα.
	Διπλό αυτόματο χρονόμετρο	Μια φωτογραφία θα ληφθεί ύστερα από 10 δευτερόλεπτα περίπου και κατόπιν, ύστερα από 2 δευτερόλεπτα, θα ληφθεί δεύτερη φωτογραφία. Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, το αυτόματο χρονόμετρο 2 δευτερολέπτων μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ανάλογα με το χρόνο φόρτισης του φλας.
	Χρονόμετρο κίνησης	Η κάμερα ανιχνεύει την κίνηση του αντικειμένου 6 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί Κλείστρο και η φωτογραφία θα ληφθεί όταν διακοπεί η κίνηση.

■ Χρονόμετρο κίνησης

Κίνηση	Εικονίδιο & λυχνία αυτόματου χρονόμετρου
Πάτημα του κουμπιού Κλείστρο μετά τη ρύθμιση του χρονόμετρου κίνησης	Βλεφάρισμα (διάστημα 1 δευτερολέπτου)
Ανίχνευση κίνησης του αντικειμένου	Βλεφάρισμα (διάστημα 0,25 δευτερολέπτων)
Δεν ανιχνεύεται καμία κίνηση	Ενεργοποιήστε και η φωτογραφία θα ληφθεί ύστερα από 2 δευτερόλεπτα

■ Οι ροές του χρονόμετρου κίνησης είναι οι εξής. [με εξαίρεση τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ]

Επιλογή χρονόμετρου κίνησης → Πάτημα του κουμπιού κλείστρου → Επιβεβαίωση της σύνθεσης (Εντός 6 δευτ.)*1 → Έναρξη της ανίχνευσης (Κινήστε τα χέρια σας ελεύθερα)*2 → Διακοπή της ανίχνευσης (Μην κινείστε) → Λήψη φωτογραφίας (ύστερα από 2 δευτ.)

*1: Η κάμερα ανιχνεύει την κίνηση του αντικειμένου 6 δευτερόλεπτα αφότου πατήσετε το κουμπί Κλείστρο, επομένως επιβεβαιώνετε τη σύνθεση σε διάστημα 6 δευτερολέπτων.

*2: Κινήστε το σώμα ή τα χέρια σας ελεύθερα.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, το χρονόμετρο κίνησης ενδέχεται να μη λειτουργήσει.

- Η απόσταση εστίασης είναι πάνω από 3 μ.
- Η έκθεση είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή
- Σε συνθήκες οπίσθιου φωτισμού.
- Η κίνηση είναι ανεπαίσθητη
- Η κίνηση ανιχνεύεται πέρα από το κεντρικό τμήμα (50%) του αισθητήρα όπου αναγνωρίζεται η κίνηση.
- Εάν η κάμερα δεν ανιχνεύσει καμία κίνηση για 30 δευτερόλεπτα ή αν η κάμερα δεν ανιχνεύσει ακινησία μετά την ανίχνευση κίνησης.

Το εύρος ανίχνευσης του χρονόμετρου κίνησης

Κουμπί MENU

- Όταν πατήσετε το κουμπί MENU, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα μενού που σχετίζεται με κάθε τρόπο λειτουργίας της κάμερας. Εάν το πατήσετε ξανά θα επαναφέρετε την οθόνη LCD στην αρχική προβολή.
- Όταν επιλέγετε τα παρακάτω μπορεί να εμφανιστεί μια επιλογή μενού : Τρόπος λειτουργίας Βίντεο κλιπ και Στατική φωτογραφία. Δεν διατίθεται κανένα μενού όταν επιλέγεται η λειτουργία εγγραφής φωνής.

[Απενεργοποίηση μενού]



[Πάτημα του κουμπιού MENU]

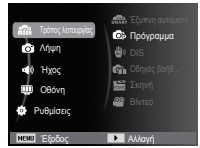

[Ενεργοποίηση μενού]

Κουμπί OK

- Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD, αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για μετακίνηση του δρομέα προς το υπομενού ή για επιβεβαίωση δεδομένων.

[Πάτημα του κουμπιού OK]

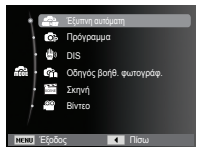

Λήψη ( )

Χρησιμοποιήστε το μενού που επιτρέπει τις λειτουργίες ή το κουμπί Fn (Λειτουργία) για να εμφανίσετε τα παρακάτω μενού:

Τρόπος λειτουργίας	Μενού	Διαθέσιμος τρόπος λειτουργίας	Σελίδα
(Λήψη)	Μέγεθος φωτογραφίας / Μέγεθος βίντεο		σ.39
	Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ		σ.40
	Τιμή έκθεσης		σ.40
	ISO		σ.41
	Ισορροπία λευκού		σ.41
	Ανίχνευση προσώπου		σ.42
	Απόχρωση προσώπου		σ.44
	Ρετουσάρισμα προσώπου		σ.44
	Περιοχή εστίασης		σ.45
	Μέτρηση έκθεσης		σ.45
	Επιλογέας στυλ φωτογραφίας		σ.46
	Προσαρμογή φωτογραφίας		σ.47
	ACB		σ.48
	Συνεχόμενη λήψη		σ.48
	Φωνή		σ.49~50

Λήψη ( )

Πώς να ενεργοποιήσετε λειτουργίες με το κουμπί MENU (Μενού)

1. Πατήστε το κουμπί MENU σε έναν διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας
2. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε το μενού [Λήψη] και πατήστε το κουμπί Δεξιά/OK.

3. Επιλέξτε το μενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

4. Επιλέξτε το μενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Fn (Λειτουργία) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας για να εμφανίσετε τα μενού που ενεργοποιούν ταχύτερα τις συχνότερες λειτουργίες.

Μέγεθος φωτογραφίας / Μέγεθος βίντεο

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος φωτογραφίας / βίντεο κλιπ που είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

(Μονάδα: εικονοστοιχείο)

Τρόπος λειτουργίας	Εικονίδιο	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
στατικής φωτογραφίας	Μέγεθος	4000X 3000	3984X 2656	3840X 2160	3264X 2448	2560X 1920	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768
Τρόπος λειτουργίας Βίντεο κλιπ	Εικονίδιο	640				320			
	Μέγεθος	640 x 480				320 x 240			

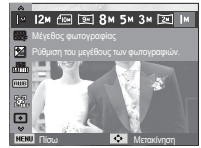

[Τρόπος λειτουργίας ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]

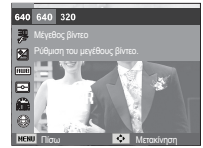

[Τρόπος λειτουργίας ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ]

- Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο μικρότερος είναι ο διαθέσιμος αριθμός στιγμιοτύπων επειδή οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης απαιτούν περισσότερη μνήμη.

Λήψη ( )

Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ

Μπορείτε να επιλέξετε τον λόγο συμπίεσης των τραβηγμένων φωτογραφιών, που ενδείκνυται για την εφαρμογή σας. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος συμπίεσης, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα των φωτογραφιών.

Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας Στατική φωτογραφία			Τρόπος λειτουργίας Βίντεο κλιπ	
Εικονίδιο	SF	F	N	30	15
Υπομενού	Πολύ υψηλή	Υψηλή	Κανονική	30 FPS	15 FPS
Μορφή αρχείου	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

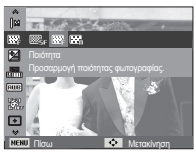

[Τρόπος λειτουργίας ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]

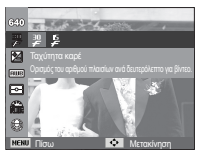

[Τρόπος λειτουργίας ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ]

- Αυτή η μορφή αρχείου συμμορφώνεται με το DCF (Κανονισμός σχεδιασμού για το σύστημα αρχείων κάμερας).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
  Το JPEG είναι το πρότυπο συμπίεσης φωτογραφιών που αναπτύχθηκε από την Joint Photographic Experts Group. Αυτός ο τύπος συμπίεσης χρησιμοποιείται συνήθως για συμπίεση φωτογραφιών και γραφικών επειδή μπορεί να συμπιέσει αποτελεσματικά τα αρχεία.

Αντιστάθμιση έκθεσης

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
Μπορείτε να επιλέξετε, επίσης, την τιμή έκθεσης χρησιμοποιώντας το μενού [Τιμή έκθεσης].

■ Αντιστάθμιση έκθεσης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω/Κάτω από το μενού Λήψη για να επιλέξετε [Τιμή έκθεσης] ( ).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά και Δεξιά για να ορίσετε τον επιθυμητό συντελεστή αντιστάθμισης έκθεσης.
3. Πατήστε το κουμπί OK. Η τιμή που θα ορίσετε θα αποθηκευτεί και ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης της αντιστάθμισης έκθεσης θα κλείσει. Αν αλλάξετε την τιμή έκθεσης, η ένδειξη έκθεσης ( ) θα εμφανιστεί στα αριστερά της οθόνης LCD.

※ Όταν η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης είναι αρνητική, η έκθεση θα μειωθεί. Όταν η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης είναι θετική, η έκθεση θα αυξηθεί και η οθόνη LCD θα εμφανιστεί λευκή, διαφορετικά μπορεί οι φωτογραφίες που θα ληφθούν να μην είναι καλές.

ISO

Μπορείτε να επιλέξετε την ευαισθησία ISO όταν τραβάτε φωτογραφίες. Η ταχύτητα ή η ειδική ευαισθησία φωτός μιας κάμερας υπολογίζεται με τιμές ISO.

[Αυτόματο] : Η ευαισθησία της κάμερας αλλάζει αυτόματα βάσει μεταβλητών, όπως η τιμή φωτισμού ή η φωτεινότητα του αντικειμένου.

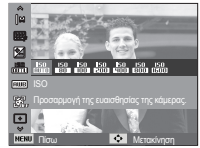

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου όταν εμφανίζεται η ίδια ποσότητα φωτός, αυξάνοντας την ευαισθησία ISO. Ωστόσο, η φωτογραφία μπορεί να κορεστεί σε υψηλή φωτεινότητα. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή ISO, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία της κάμερας στο φως και επομένως τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ικανότητά της να τραβά φωτογραφίες σε σκοτεινές συνθήκες. Ωστόσο, το επίπεδο θορύβου στη φωτογραφία θα αυξηθεί όσο αυξάνεται η τιμή ISO, κάνοντας τη φωτογραφία να φαίνεται αδρή.

※ Όταν ρυθμιστεί το [Καταγραφή κίνησης], η ταχύτητα ISO θα οριστεί στο Αυτόματη.

※ Η επιλογή [ISO] είναι ενεργοποιημένη μόνο στους τρόπους λειτουργίας [Πρόγραμμα] ή [Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης].

Ισορροπία λευκού

Ο έλεγχος ισορροπίας λευκού σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα χρώματα ώστε να φαίνονται πιο φυσικά.

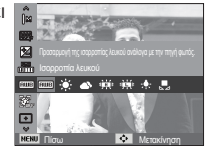

Τρόπος λειτουργίας	Εικονίδιο	Περιγραφή
Αυτόματη ισορροπία λευκού	AWB	Η κάμερα επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν.
Φως ημέρας		Για λήψη φωτογραφιών σε εξωτερικό χώρο.
Συννεφιά		Για λήψη φωτογραφιών με καταχνιά ή συννεφιασμένο ουρανό.
Υψηλός φθορισμός	H	Για λήψη στο φως της ημέρας με τύπους φθορίζοντος φωτισμού τριών σημείων.
Χαμηλός φθορισμός	L	Λήψη σε λευκό φθορίζοντα φωτισμό.
Λαμπτήρας βολφραμίου		Για λήψη σε συνθήκες φωτισμού με λαμπτήρα βολφραμίου (τυπική λάμπα φωτισμού).
Προσαρμοσμένη ρύθμιση		Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την ισορροπία λευκού σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης.

※ Διαφορετικές συνθήκες φωτισμού μπορούν να προκαλέσουν χρωματική απόκλιση στις φωτογραφίες σας.

■ Χρήση της προσαρμοσμένης ισορροπίας λευκού

Οι ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού ενδέχεται να ποικίλλουν ελαφρά ανάλογα με το περιβάλλον λήψης. Μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη ρύθμιση ισορροπίας λευκού για ένα δεδομένο περιβάλλον λήψης ρυθμίζοντας την προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού.

1. Επιλέξτε το μενού Προσαρμογή ( ) της ισορροπίας λευκού και τοποθετήστε ένα φύλλο λευκού χαρτιού μπροστά στην κάμερα έτσι ώστε η οθόνη LCD να φαίνεται μόνο λευκή.

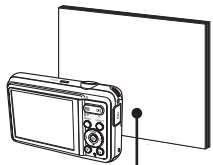

Λευκό χαρτί

2. Κουμπί OK : επιλέγει την προηγούμενη προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού.
   Κουμπί Κλείστρο : αποθηκεύει τη νέα προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού.

- Θα ισχύει η προσαρμοσμένη τιμή ισορροπίας λευκού, ξεκινώντας με την επόμενη φωτογραφία που θα τραβήξετε.
- Η ισορροπία λευκού που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αντικατασταθεί.

Ανίχνευση προσώπου

Εάν χρησιμοποιείτε επιλογές ανίχνευσης προσώπου, η κάμερά σας μπορεί να ανιχνεύσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν η κάμερα εστιάζεται σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, προσαρμόζει επίσης τη φωτεινότητα του προσώπου. Μπορείτε επίσης να καταγράψετε φυσικές εκφράσεις του προσώπου χρησιμοποιώντας το ατομικό πορτρέτο.

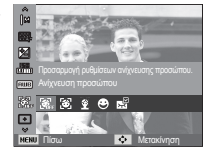

■ Κανονική

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ανιχνεύει τη θέση του προσώπου του αντικειμένου αυτόματα και μετά ορίζει την εστίαση και την έκθεση. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να τραβήξετε την φωτογραφία ενός προσώπου γρήγορα και εύκολα.

※ Επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας
: Πρόγραμμα, Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης, Εντυπωσιακό στιγμιότυπο, Πορτρέτο, Παιδιά, Παραλία & Χιόνι.

1. Το μέγεθος και η θέση του καρέ αυτόματης εστίασης ρυθμίζεται αυτόματα στο πρόσωπο του αντικειμένου φωτογράφισης.

2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου κατά το ήμισυ. Το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο όταν η εστίαση ενεργοποιείται.

3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου πλήρως για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη ( )

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει έως και 10 άτομα.
- Όταν η κάμερα αναγνωρίσει πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα, θα εστιάσει στο πλησιέστερο άτομο.
- Το ψηφιακό ζουμ δεν ενεργοποιείται σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- Όταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα στοχευόμενο πρόσωπο, το λευκό πλαίσιο εστίασης θα εμφανιστεί πάνω στο στοχευόμενο πρόσωπο και το γκρίζο πλαίσιο εστίασης θα εμφανιστεί πάνω στα υπόλοιπα πρόσωπα. Πατήστε το κουμπί κλείστρου κατά το ήμισυ για να εστιάσετε στο πρόσωπο και το λευκό πλαίσιο θα γίνει πράσινο.
- Επιστρέψτε στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας AF (Αυτόματη εστίαση) εάν η ανίχνευση προσώπου αποτύχει.
- Σε μερικές περιπτώσεις αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
  - Όταν ένα άτομο φορά σκούρα γυαλιά ή όταν ένα μέρος του προσώπου είναι κρυμμένο.
  - Όταν το άτομο που φωτογραφίζεται δεν κοιτάζει στην κάμερα.
  - Η κάμερα δεν ανιχνεύει ένα πρόσωπο επειδή η φωτεινότητα είναι πολύ χαμηλή ή πολύ έντονη.
  - Η απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου είναι μεγάλη.
- Το μέγιστο διαθέσιμο εύρος για την ανίχνευση προσώπου είναι 2,5m (Σμίκρυνση).
- Όσο πιο κοντά βρίσκεται το αντικείμενο, τόσο ταχύτερα η κάμερα μπορεί να το αναγνωρίσει.
- Στον τρόπο λειτουργίας [Εντυπωσιακό στιγμιότυπο], [Πορτρέτο] και [Παιδιά], η ρύθμιση της λειτουργίας [Ανίχνευση προσώπου] ορίζεται στην προεπιλεγμένη τιμή της.

■ Ατομικό πορτρέτο

Όταν τραβάτε φωτογραφίες τον εαυτό σας, η περιοχή του προσώπου σας αυτόματα ανιχνεύεται έτσι, ώστε μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες πιο εύκολα και γρήγορα.

※ Επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας
: Πρόγραμμα, Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης, Εντυπωσιακό στιγμιότυπο, Πορτρέτο, Παραλί-α&Χιόνι.

1. Για να τραβήξετε βίντεο του εαυτού σας, ρυθμίστε το φακό της κάμερας προς το πρόσωπο του αντικειμένου. Ανιχνεύει αυτόματα το πρόσωπο του αντικειμένου και εκπέμπει έναν ήχο καθοδήγησης.

2. Αρχίστε να τραβάτε βίντεο πατώντας το κουμπί κλείστρου.

- Όταν εντοπίζεται το πρόσωπο στο κέντρο της οθόνης, εκπέμπει επαναλαμβανόμενα έναν ταχύτερο ήχο αντίθετα με τους ήχους που εκπέμπονται όταν το πρόσωπο δεν βρίσκεται στο κέντρο.

■ Στιγμιότυπο χαμόγελου

※ Επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας : Πρόγραμμα, Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης, Εντυπωσιακό στιγμιότυπο, Πορτρέτο, Παιδιά, Παραλία & Χιόνι.
Η φωτογραφική μηχανή βγάζει φωτογραφίες αυτόματα, ανιχνεύοντας το πρόσωπο του θέματος, χωρίς να πατήσετε το κουμπί κλείστρου. Αν πατήσετε το κουμπί Κλείστρο, η φωτογραφία θα βγει με τον κανονικό τρόπο. Όταν βγάζετε φωτογραφία ένα στιγμιότυπο χαμόγελου, η εμφάνιση των δοντιών και η διατήρηση του χαμόγελου στο πρόσωπο του θέματος βοηθούν στην ανίχνευση του χαμογελαστού προσώπου.

■ Ανίχνευση βλεφαρίσματος

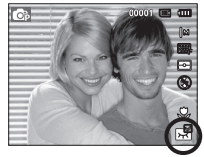

※ Επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας : Πρόγραμμα, Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης, Εντυπωσιακό στιγμιότυπο, Πορτρέτο, Παιδιά, Παραλία & Χιόνι.
Εάν τα μάτια του θέματος κλείσουν όταν πατηθεί το κουμπί κλείστρου, η φωτογραφική μηχανή τραβά 2 συνεχόμενα στιγμιότυπα και κατόπιν οι φωτογραφίες αποθηκεύονται. Η φωτογραφική μηχανή τραβά μόνο μία φωτογραφία εάν τα μάτια του θέματος είναι ανοιχτά όταν πατηθεί το κουμπί Κλείστρο.

- Η ανίχνευση του χαμογελαστού προσώπου ή των ματιών που βλεφαρίζουν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:
  - Εάν το θέμα φορά γυαλιά ηλίου.
  - Όταν το θέμα δεν είναι στραμμένο απευθείας στην κάμερα.
  - Εάν ο φωτισμός του περιβάλλοντος είναι πολύ έντονος ή πολύ σκοτεινός για να ανιχνευτεί το πρόσωπο του θέματος.
  - Όταν η κάμερα είναι μακριά από το θέμα. (Σημάδι εστίασης με πορτοκαλί χρώμα)
  - Εάν παρατηρηθεί αντανάκλαση φωτός ή ο οπίσθιος φωτισμός είναι πολύ έντονος.

Απόχρωση προσώπου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ελέγχετε την απόχρωση του προσώπου σε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας εντυπωσιακού στιγμιοτύπου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο που επιλέγετε, τόσο φωτεινότερη είναι η απόχρωση του δέρματος.

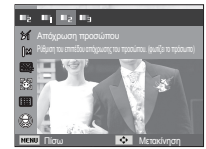

1. Επιλέξτε [Απόχρωση προσώπου] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
2. Επιλέξτε μια επιθυμητή απόχρωση προσώπου πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Ρετουσάρισμα προσώπου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το δέρμα ενός προσώπου ώστε να φαίνεται πιο καθαρό και πιο όμορφο πριν χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας εντυπωσιακού στιγμιοτύπου. Όσο υψηλότερο είναι το επιλεγμένο επίπεδο, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο έλεγχος.

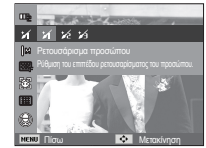

1. Επιλέξτε [Ρετουσάρισμα προσώπου] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
2. Επιλέξτε το ρετουσάρισμα προσώπου που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη ( )

Τύπος αυτόματης εστίασης

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη περιοχή εστίασης σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης.

[Αυτόματη εστίαση κέντρου] ( )
: Η τετράγωνη περιοχή θα εστιαστεί στο κέντρο της οθόνης LCD.
[Πολλαπλή αυτόματη εστίαση] ( )
: Αυτή η κάμερα επιλέγει όλα τα διαθέσιμα σημεία από τα 9 σημεία αυτόματης εστίασης.

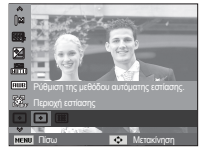

※ Όταν η κάμερα εστιάσει στο αντικείμενο, το πλαίσιο αυτόματης εστίασης γίνεται πράσινο. Όταν η κάμερα δεν εστιάζει στο αντικείμενο, το πλαίσιο αυτόματης εστίασης γίνεται κόκκινο.

Μέτρηση έκθεσης

Εάν δεν μπορείτε να πετύχετε κατάλληλες συνθήκες έκθεσης, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο μέτρησης έκθεσης για να τραβήξετε πιο φωτεινές φωτογραφίες.

[Πολλαπλές περιοχές] ( )
: Η έκθεση υπολογίζεται βάσει ενός μέσου όρου του διαθέσιμου φωτός στην περιοχή της φωτογραφίας. Ωστόσο, ο υπολογισμός θα αποκλίνει προς το κέντρο της φωτογραφίας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για γενική χρήση.

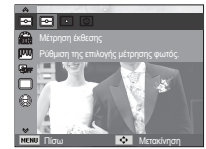

[Σημείο] ( ) : Η μέτρηση της έκθεσης ως προς το φως βασίζεται μόνο σε μια ορθογώνια περιοχή στο κέντρο της οθόνης LCD. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη όταν το κεντρικό αντικείμενο εκτίθεται σωστά, ανεξάρτητα από τον οπίσθιο φωτισμό.

[Σταθμισμένη στο κέντρο] ( )
: Η έκθεση υπολογίζεται βάσει ενός μέσου όρου του διαθέσιμου φωτός στην περιοχή της φωτογραφίας. Ωστόσο, ο υπολογισμός θα αποκλίνει προς το κέντρο της φωτογραφίας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για λήψη φωτογραφίας μικρών αντικειμένων, όπως λουλουδιών ή εντόμων.

※ Εάν το αντικείμενο δεν βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής εστίασης, μη χρησιμοποιήσετε τη μέτρηση έκθεσης σημείου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα έκθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε αντιστάθμιση έκθεσης.

Επιλογέας στυλ φωτογραφίας

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα εφέ στην εικόνα χωρίς να χρησιμοποιήσετε λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών.

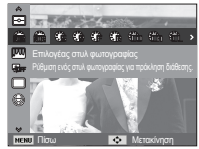

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό επιλογέα στυλ φωτογραφίας πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.
2. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Τρόπος λειτουργίας Στυλ	Εικονίδιο	Περιγραφή
Κανονικό	NOR	Δεν εφαρμόζεται κανένα εφέ στυλ.
Ήπιο	S	Εφαρμόζεται ήπιο στυλ.
Έντονο	V	Εφαρμόζεται έντονο στυλ.
Δάσος	F	Εφαρμόζεται στυλ δάσους.
Ρετρό	R	Εφαρμόζεται στυλ σέπια.
Χαλαρό	D	Εφαρμόζεται χαλαρό στυλ.
Ήρεμο	CA	Εφαρμόζεται ήρεμο στυλ.
Κλασικό	CL	Εφαρμόζεται ασπρόμαυρο εφέ.
Αρνητικό	N	Εφαρμόζεται εφέ αρνητικού.
Προσαρμοσμένο ΚΠΜ	C	Ορίστε μια απόχρωση κόκκινου, πράσινου και μπλε για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ φωτογραφίας.

■ Προσαρμοσμένο χρώμα
: Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές R (Κόκκινο), G (Πράσινο) και B (Μπλε) της φωτογραφίας.

- Κουμπί Επάνω/Κάτω : Επιλέγει τα R, G, B
- Κουμπί Αριστερά/Δεξιά : Αλλάζει τις τιμές

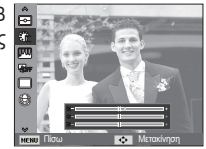

- Όταν ορίζεται το στυλ της φωτογραφίας, δεν είναι διαθέσιμη η ανίχνευση προσώπου.
- Όταν ορίζεται ο Επιλογέας στυλ φωτογραφίας, η λειτουργία Προσαρμογή φωτογραφίας δεν είναι διαθέσιμη.

Προσαρμογή φωτογραφίας

■ Αντίθεση

Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε [Αντίθεση] πατώντας το κουμπίΕπάνω/Κάτω.
2. Αλλάξτε την αντίθεση πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

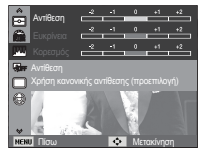

■ Ευκρίνεια

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευκρίνεια της φωτογραφίας που πρόκειται να τραβήξετε. Δεν μπορείτε να ελέγξετε την ευκρίνεια στην οθόνη LCD πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επειδή αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο όταν η ληφθείσα φωτογραφία έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

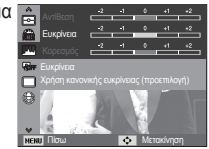

1. Επιλέξτε [Ευκρίνεια] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
2. Αλλάξτε την ευκρίνεια πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

■ Κορεσμός

Μπορείτε να αλλάξετε τον κορεσμό της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε [Κορεσμός] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
2. Αλλάξτε τον κορεσμό πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

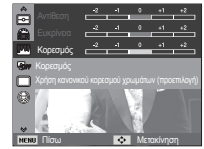

- Όταν ορίζεται η επιλογή Προσαρμογή φωτογραφίας, η λειτουργία Επιλογές στυλ φωτογραφίας δεν είναι διαθέσιμη.
- Όταν έχει οριστεί η επιλογή Κορεσμός, η λειτουργία Ανίχνευση προσώπου δεν είναι διαθέσιμη.

ACB

Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την αντίθεση κατά τη λήψη φωτογραφιών σε ένα περιβάλλον με μεγάλη διαφορά έκθεσης, δηλαδή με οπίσθιο φωτισμό ή αντίθεση. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και επιτρέπει την ξεκάθαρη φωτογράφιση του θέματος.

- Υπομενού [ACB]: [Απενεργοποίηση], [Ενεργοποίηση].

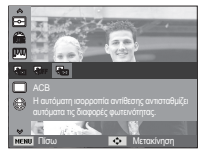

※ Η λειτουργία ACB είναι διαθέσιμη στους τρόπους λειτουργίας εγγραφής [Πρόγραμμα], [Πορτρέτο] ή [Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης]. Η λειτουργία ACB ενεργοποιείται πάντα σε τρόπο λειτουργίας εγγραφής [Πορτρέτο].

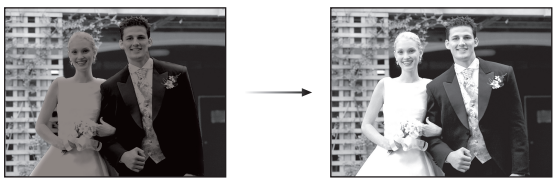

Τρόπος λειτουργίας Συνεχόμενη λήψη

Μπορείτε να επιλέξετε συνεχόμενη λήψη στιγμιοτύπου και AEB (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης).

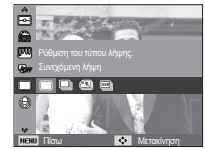

[Μονή] ( ) : Λήψη μόνο μίας φωτογραφίας.

[Συνεχόμενη] ( )
: Οι φωτογραφίες θα λαμβάνονται συνεχόμενα μέχρι να αφήσετε το κουμπί κλείστρου.

[Καταγραφή κίνησης] ( )
: Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας λαμβάνονται 6 στιγμιότυπα ανά δευτερόλεπτο, όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου. Αφού ολοκληρωθεί η συνεχής λήψη, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται και αναπαράγονται στην πίσω οθόνη LCD. Ο μέγιστος αριθμός στιγμιοτύπων είναι 30 και το μέγεθος φωτογραφίας σταθεροποιείται ως VGA.

[AEB] ( ) : Πάρτε τρεις συνεχόμενες φωτογραφίες με διαφορετικές τιμές έκθεσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας αν δυσκολεύστε να επιλέξετε την έκθεση του αντικειμένου.

- Η υψηλή ανάλυση και η ποιότητα της φωτογραφίας αυξάνουν τον χρόνο αποθήκευσης αρχείου και κατ' επέκταση τον χρόνο αναμονής.
- Εάν επιλεγεί το υπομενού [Συνεχόμενη], [Καταγραφή κίνησης] ή [Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης], το φλας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν διατίθενται λιγότερες από 3 φωτογραφίες στη μνήμη, δεν θα είναι διαθέσιμη η λήψη σε τρόπο λειτουργίας AEB.
- Εάν διατίθενται λιγότερες από 30 φωτογραφίες στη μνήμη, η καταγραφή κίνησης δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τρίποδα για τη λήψη AEB καθώς ο χρόνος μέχρι την αποθήκευση κάθε αρχείου φωτογραφίας είναι μεγαλύτερος και η φωτογραφία μπορεί να είναι θολή από ταρακούνημα της κάμερας.

Λήψη ( )

Φωνητική σημείωση

Μπορείτε να προσθέσετε φωνητικό σχολιασμό (voice-over) σε μια αποθηκευμένη στατική φωτογραφία. (Μέγ. 10 δευτ.)

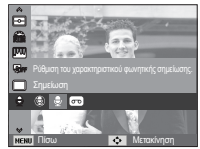

- Εάν η ένδειξη φωνητικής σημείωσης εμφανίζεται στην οθόνη LCD, η ρύθμιση ολοκληρώνεται.
- Πατήστε το κουμπί κλείστρου και τραβήξτε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

- Η φωνητική σημείωση θα εγγραφεί για δέκα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αποθηκευτεί η φωτογραφία. Στο μέσον της εγγραφής του ήχου, εάν πατήσετε το κουμπί Κλείστρο θα διακόψετε τη φωνητική σημείωση.

Εγγραφή φωνής

Είναι δυνατό να γίνει εγγραφή φωνής για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής (μέγ. 10 ώρες).

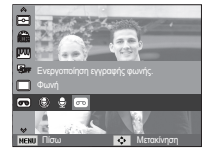

Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε μια φωνή.

- Πατήστε το κουμπί Κλείστρο μία φορά και η φωνή θα εγγραφεί για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής (μέγ. 10 ώρες). Ο χρόνος εγγραφής θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Η φωνή θα εξακολουθήσει να εγγράφεται εάν αφήσετε το κουμπί Κλείστρο.
- Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.
- Τύπος αρχείου: *.wav

[Τρόπος λειτουργίας εγγραφής φωνής]

■ Παύση κατά την εγγραφή φωνής

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εγγράψετε τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπ σε ένα αρχείο εγγραφής φωνής χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε πολλαπλά αρχεία εγγραφής φωνής.

[Τρόπος λειτουργίας εγγραφής φωνής]

1. Πατήστε το κουμπί OK για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή.
2. Πατήστε το κουμπί OK ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.

Εγγραφή βίντεο κλιπ χωρίς φωνή

Μπορείτε να εγγράψετε το βίντεο χωρίς φωνή.

Επιλέξτε το μενού [Φωνή] στη θέση [Απενεργοποίηση] στον τρόπο λειτουργίας βίντεο κλιπ. (Το εικονίδιο) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Πατήστε το κουμπί Κλείστρο και θα εγγραφεί ένα βίντεο για όσο διάστημα το επιτρέπει η χωρητικότητα της μνήμης χωρίς φωνή.

- Η καλύτερη απόσταση ανάμεσα σε εσάς και την κάμερα (μικρόφωνο) για να εγγράψετε ήχο είναι τα 40 εκ.
- Εάν η κάμερα σβήσει ενώ διακοπεί προσωρινά η εγγραφή της φωνής, η εγγραφή φωνής θα ακυρωθεί.

Ήχος ( )

■ Τα στοιχεία που υποδεικνύονται με * είναι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ένταση

Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση των ήχων εκκίνησης, κλείστρου, μπιπ και αυτόματης εστίασης.

- Υπομενού [Ένταση] : [Απενεργοποίηση] [Χαμηλή], [Μεσαία]*, [Υψηλή].

Ήχος εκκίνησης

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που θα ενεργοποιείται όποτε ανοίγετε την κάμερα.

- Ήχος εκκίνησης : [Απενεργοποίηση]*, [1], [2], [3]

Ήχος κλείστρου

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο του κλείστρου.

- Ήχος κλείστρου : [Απενεργοποίηση], [1]*, [2], [3]

Ήχος μπιπ

Εάν ορίσετε τον ήχο στη θέση Ενεργοποίηση, θα ακούγεται ένα μπιπ όταν πατάτε τα κουμπιά, το οποίο σας επιτρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας.

- Υπομενού [Ήχος μπιπ] : [Απενεργοποίηση], [1]*, [2], [3]

Ήχος ( )

Ήχος αυτόματης εστίασης

Εάν ρυθμίσετε την εντολή Ήχος αυτόματης εστίασης στη θέση Ενεργοποίηση, θα ενεργοποιείται ο ήχος αυτόματης εστίασης όταν πατάτε κατά το ήμισυ το κουμπί κλείστρου έτσι, ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας.

- Υπομενού [Ήχος αυτόματης εστίασης] : [Απενεργοποίηση], [Ενεργοποίηση]*.

Οθόνη ( )

■ Τα στοιχεία που υποδεικνύονται με * είναι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Γλώσσα

Στην οθόνη LCD είναι δυνατό να εμφανιστούν ποικίλες γλώσσες. Ακόμα κι αν βγάλετε και τοποθετήσετε ξανά τη μπαταρία, η ρύθμιση γλώσσας θα διατηρηθεί.

Περιγραφή λειτουργιών

Μπορείτε να επιλέξετε εάν η περιγραφή της λειτουργίας μπορεί να εμφανιστεί στο παράθυρο στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.

- Υπομενού Περιγραφή λειτουργιών
  [Απενεργοποίηση] : Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της περιγραφής λειτουργιών.
  [Ενεργοποίηση]* : Το όνομα και η περιγραφή της επιλογής εμφανίζονται.

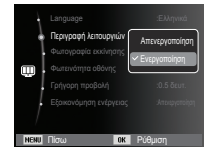

Οθόνη ( )

Φωτογραφία εκκίνησης

Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτογραφία που θα εμφανίζεται πρώτη στην οθόνη LCD όποτε ανοίγετε την κάμερα.

- Υπομενού : [Απενεργοποίηση]*, [Λογότυπο], [Φωτογραφία χρήστη].
- Χρησιμοποιήστε μια αποθηκευμένη φωτογραφία ως φωτογραφία εκκίνησης με το [Φωτογραφία εκκίνησης] στο μενού [Αλλαγή μεγέθους] στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
- Η φωτογραφία εκκίνησης δεν διαγράφεται με [Διαγραφή] ή με το μενού [Μορφοποίηση].
- Οι φωτογραφίες χρήστη διαγράφονται από το μενού [Επαναφορά].

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.

- Υπομενού : [Αυτόματο]*, [Σκοτεινό], [Κανονικό], [Φωτεινό].

Γρήγορη προβολή

Εάν ενεργοποιήσετε την γρήγορη προβολή πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε στην οθόνη LCD για το διάστημα που έχετε ορίσει [Γρήγορη προβολή]. Η γρήγορη προβολή είναι δυνατή μόνο με στατικές φωτογραφίες.

- Υπομενού
  [Απενεργοποίηση]
  : Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης προβολής.
  [0,5 δευτ.]*, [1 δευτ.], [3 δευτ.]
  : Η ληφθείσα φωτογραφία εμφανίζεται στιγμιαία ανάλογα με τον χρόνο που έχετε επιλέξει.

Εξοικονόμηση οθόνης

Εάν ρυθμίσετε το [Εξοικονόμηση ενέργειας] στη θέση Ενεργοποίηση και η κάμερα δεν λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη LCD θα σβήσει αυτόματα.

- Υπομενού
  [Απενεργοποίηση]*
  : Η οθόνη LCD δεν θα σβήνει.
  [Ενεργοποίηση]
  : Εάν η κάμερα δεν λειτουργήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίπου 30 δευτ.), η κάμερα θα τεθεί σε αδράνεια (λυχνία κατάστασης κάμερας:αναβοσβήνει) αυτόματα.

※ Δεν μπορείτε να ορίσετε το μενού [Εξοικονόμηση ενέργειας] του τρόπου λειτουργίας Αναπαραγωγή.

Ρυθμίσεις ( )

■ Τα στοιχεία που υποδεικνύονται με * είναι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Μορφοποίηση μνήμης

Χρησιμοποιείται για μορφοποίηση της μνήμης. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Μορφοποίηση] στη μνήμη, όλες οι φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων, θα διαγραφούν. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τις σημαντικές φωτογραφίες στον H/Y σας πριν μορφοποιήσετε τη μνήμη.

- Υπομενού

[Ναι] : Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για επιβεβαίωση της επιλογής. Επιλέξτε το μενού [Ναι]. Εμφανίζεται το μήνυμα [Μορφοποίηση] και η μνήμη θα μορφοποιηθεί. Εάν εκτελέσετε μορφοποίηση σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί το μήνυμα [Η Μορφοποίηση ολοκληρώθηκε].

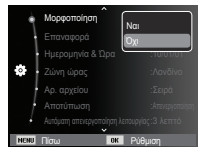

[Όχι]* : Η μνήμη δεν θα μορφοποιηθεί.

■ Βεβαιωθείτε ότι το [Μορφοποίηση] εκτελείται στους παρακάτω τύπους κάρτας μνήμης.

- Νέα κάρτα μνήμης ή μη μορφοποιημένη κάρτα μνήμης.
- Κάρτα μνήμης που έχει αρχείο το οποίο η συγκεκριμένη κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή αρχείο που έχει ληφθεί από άλλη κάμερα.
- Πάντα να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στην κάμερα. Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης που έχει μορφοποιηθεί σε άλλες κάμερες, συσκευές ανάγνωσης κάρτας μνήμης ή H/Y, θα εμφανιστεί το μήνυμα [Σφάλμα κάρτας].

Προετοιμασία

Όλα τα μενού και οι ρυθμίσεις λειτουργίας της κάμερας θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Ωστόσο, οι τιμές ημερομηνίας/ώρας, γλώσσας και εξόδου βίντεο δεν θα αλλάξουν.

- Υπομενού

[Ναι] : Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για επιβεβαίωση της επιλογής. Επιλέξτε το μενού [Ναι] και όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις προεπιλογές τους.

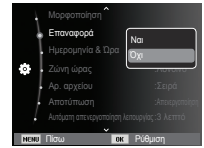

[Όχι]* : Δεν θα επανέλθουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις ( )

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και τύπου ημερομηνίας

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα που θα εμφανίζονται στις ληφθείσες φωτογραφίες καθώς και να ρυθμίσετε τον τύπο ημερομηνίας. Η ρύθμιση [Ζώνη ώρας] σας επιτρέπει να εμφανίζετε την τοπική ημερομηνία και ώρα στην οθόνη LCD όταν ταξιδεύετε υπερατλαντικά.

- Τύπος ημερομηνίας
  : [εεεε/μμ/ηη], [μμ/ηη/εεεε], [ηη/μμ/εεεε], [Απενεργοποίηση]*

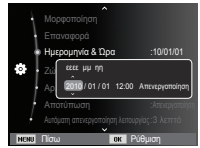

Ζώνη ώρας

■ Διαθέσιμες πόλεις:
Λονδίνο, Κάπο Βέρντε, Μέσος Ατλαντικός, Μπουένος Άιρες, Σάο Πάολο, Νέα Γη, Καράκας, Λα Παζ, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Σικάγο, Ντάλας, Ντένβερ, Φοίνιξ, Λος Άντζελες, Σαν Φραντσίσκο, Αλάσκα, Χονολουλού, Χαβάη, Σαμόα, Μίντγουεϊ, Ουέλιγκτον, Όκλαντ, Οκχότσκ, Γκουάμ, Σίδνεϊ, Ντάργουιν, Αδελαΐδα, Σεούλ, Τόκιο, Πεκίνο, Χονγκ-Κονγκ, Μπαγκόνγκ, Τζακάρτα, Γιανγκόν, Αλμά-άτα, Κατμαντού, Μουμπάι, Νέο Δελχί, Τασκένδη, Καμπούλ, Αμπού Ντάμπι, Τεχεράνη, Μόσχα, Αθήνα, Ελσίνκι, Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο

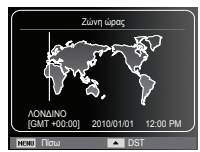

※ DST : Αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας

Όνομα αρχείου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει τη μορφή του ονόματος των αρχείων.

[Επαναφορά] : Μόλις οριστεί η λειτουργία επαναφοράς, το όνομα του επόμενου αρχείου ξεκινά από το 0001 ακόμη και ύστερα από μορφοποίηση, διαγραφή όλων ή εισαγωγή νέας κάρτας μνήμης.

[Σειρά]* : Τα νέα αρχεία ονομάζονται με αριθμούς που ακολουθούν την προηγούμενη σειρά, ακόμη κι όταν χρησιμοποιηθεί νέα κάρτα μνήμης ή ύστερα από μορφοποίηση ή διαγραφή όλων των εικόνων.

- Το πρώτο αποθηκευμένο όνομα αρχείου είναι 100PHOTO και το πρώτο όνομα αρχείου είναι SAM_0001.
- Τα ονόματα αρχείων αντιστοιχίζονται κατά σειρά από SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Ο αριθμός φακέλου αντιστοιχίζεται κατά σειρά από 100 έως 999 ως εξής: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Ο μέγιστος αριθμός αρχείων ενός φακέλου είναι 9999.
- Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται με την κάρτα μνήμης συμμορφώνονται με τη μορφή DCF (Κανονισμός σχεδιασμού για το σύστημα αρχείων κάμερας). Εάν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου φωτογραφίας, μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της φωτογραφίας.

Ρυθμίσεις ( )

Αποτύπωση ημερομηνίας εγγραφής

Υπάρχει μια επιλογή για τη συμπερίληψη ημερομηνίας ώρας σε στατικές φωτογραφίες.

- Υπομενού

[Απενεργοποίηση]* : Η ημερομηνία & ώρα δεν θα αποτυπώνονται στο αρχείο της φωτογραφίας.

[Ημερομηνία] : Στο αρχείο της φωτογραφίας θα αποτυπώνεται μόνο η ημερομηνία.

[Ημερομηνία & Ώρα] : Στο αρχείο φωτογραφίας θα αποτυπώνεται η ημερομηνία & η ώρα.

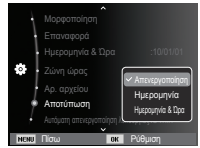

※ Η ημερομηνία & η ώρα αποτυπώνονται στην κάτω δεξιά γωνία της στατικής φωτογραφίας.

※ Η λειτουργία αποτύπωσης ισχύει μόνο για τις στατικές φωτογραφίες.

※ Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τρόπο λειτουργίας εκτύπωσης, η ημερομηνία που εκτυπώνεται σε μια φωτογραφία ενδέχεται να μην εκτυπωθεί σωστά.

Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας

Με αυτή τη λειτουργία η κάμερα σβήνει ύστερα από καθορισμένο χρονικό διάστημα για να μην καταναλώνεται άσκοπα η ισχύς της μπαταρίας.

- Υπομενού

[Απενεργοποίηση]
: Δεν θα είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας.

[1 λεπτό], [3 λεπτά]*, [5 λεπτά], [10 λεπτά]
: Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η κάμερα δεν χρησιμοποιηθεί για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

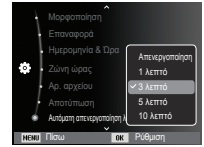

- Αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία, η ρύθμιση απενεργοποίησης θα διατηρηθεί.
- Σημειωτέον, η αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης δεν θα εφαρμοστεί εάν η κάμερα τεθεί σε τρόπο λειτουργίας με Η/Υ ή εκτυπωτή, προβολή διαφανειών, αναπαραγωγή εγγραφής φωνής και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ.

Ρυθμίσεις ( )

Λυχνία αυτόματης εστίασης

Μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τη λυχνία αυτόματης εστίασης.

- Υπομενού

[Απενεργοποίηση] : Η λυχνία αυτόματης εστίασης δεν θα ανάβει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

[Ενεργοποίηση]* : Η λυχνία αυτόματης εστίασης θα ανάβει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Επιλογή του τύπου εξόδου βίντεο

Το σήμα εξόδου Βίντεο από την κάμερα μπορεί να είναι NTSC ή PAL. Η έξοδος που θα επιλέξετε εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής (οθόνη ή τηλεόραση, κλπ.) στην οποία είναι συνδεδεμένη η κάμερα. Ο τρόπος λειτουργίας PAL μπορεί να υποστηρίξει μόνο BDGHI.

■ Σύνδεση σε εξωτερική οθόνη

Όταν η κάμερα συνδέεται σε εξωτερική οθόνη, η εικόνα και τα μενού στην οθόνη LCD θα είναι ορατά στην εξωτερική οθόνη και την οθόνη LCD της κάμερας.

- NTSC : Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Μεξικό, κλπ..
- PAL : Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Η.Β., Ολλανδία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία, κλπ..
- Όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση ως εξωτερική οθόνη, θα χρειαστεί να επιλέξετε το εξωτερικό κανάλι ή το κανάλι AV της τηλεόρασης.
- Θα εμφανιστεί ψηφιακός θόρυβος στην εξωτερική οθόνη αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν η φωτογραφία δεν βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της τηλεόρασης για να την κεντράρετε.
- Όταν η κάμερα συνδέεται σε εξωτερική οθόνη, μερικά τμήματα της οθόνης μπορεί να μην εμφανίζονται.
- Όταν η κάμερα συνδέεται σε εξωτερική οθόνη, το μενού θα είναι ορατό στην εξωτερική οθόνη και οι λειτουργίες του μενού θα είναι ίδιες με αυτές που υποδεικνύονται στην οθόνη LCD.

Ρύθμιση του USB

Εάν η κάμερα δεν έχει συνδεθεί αυτόματα σε Η/Υ ή εκτυπωτή μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τα [Υπολογιστής] ή [Εκτυπωτής].

-Υπομενού [USB]:

[Αυτόματο]* : Επιτρέπει αυτόματα σε μια εξωτερική συσκευή να συνδεθεί με καλώδιο USB.

[Υπολογιστής] : Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης σε υπολογιστή εάν η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή δεν μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα.

[Εκτυπωτής] : Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης σε εκτυπωτή εάν η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή δεν μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής

Ανοίξτε την κάμερα και επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής ( ).
Η κάμερα μπορεί πλέον να αναπαραγάγει τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κάμερα, όλες οι λειτουργίες της κάμερας ισχύουν μόνο για την κάρτα μνήμης.
Εάν η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί στην κάμερα, όλες οι λειτουργίες της κάμερας ισχύουν μόνο για την εσωτερική μνήμη.

■ Τρόπος λειτουργίας Τρόπος:
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Τρόπος, πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στον τρόπο λειτουργίας Τρόπος, δεν θα παράγονται οι ήχοι λειτουργίας, εφέ, εκκίνησης και κλείστρου. Για να ακυρώσετε τον τρόπο λειτουργίας Τρόπος, ανοίξτε την κάμερα πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Αναπαραγωγή στατικής φωτογραφίας

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής ( ).

2. Η τελευταία φωτογραφία που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
3. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να δείτε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.

※ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αριστερά ή Δεξιά για γρήγορη αναπαραγωγή των φωτογραφιών.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε το εγγεγραμμένο βίντεο κλιπ που θέλετε να αναπαραγάγετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
2. Πατήστε το κουμπί OK για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο βίντεο κλιπ.

- Για να διακόψετε προσωρινά ένα αρχείο βίντεο κλιπ στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το κουμπί OK.
- Πατώντας το κουμπί OK ξανά θα γίνει επανεκκίνηση του αρχείου βίντεο κλιπ.
- Για επιστροφή του βίντεο κλιπ προς την αρχή στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Αριστερά. Για γρήγορη προώθηση του βίντεο κλιπ προς το τέλος, πατήστε το κουμπί Δεξιά.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ, πατήστε το κουμπί OK και κατόπιν πατήστε το κουμπί Αριστερά ή Δεξιά.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής

Λειτουργία εγγραφής βίντεο κλιπ

Μπορείτε να καταγράψετε στατικές φωτογραφίες από το βίντεο κλιπ.

■ Πώς να καταγράψετε το βίντεο κλιπ

1. Πατήστε το κουμπί OK κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Κάτω.
2. Το βίντεο κλιπ που έχει διακοπεί αποθηκεύεται με νέο όνομα αρχείου.

[Παύση]

※ Το καταγεγραμμένο αρχείο βίντεο κλιπ έχει το ίδιο μέγεθος με το αρχικό βίντεο κλιπ (640x480, 320x240).

※ Όταν πατήσετε το κουμπί Κάτω στην αρχή του βίντεο κλιπ, το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ θα αποθηκευτεί ως στατική φωτογραφία.

Αναπαραγωγή εγγεγραμμένης φωνής

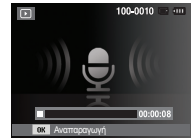

1. Επιλέξτε την εγγεγραμμένη φωνή που θέλετε να αναπαραγάγετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
2. Πατήστε το κουμπί OK για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο εγγεγραμμένης φωνής.
   - Για να διακόψετε προσωρινά ένα αρχείο εγγεγραμμένης φωνής στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί OK ξανά.
   - Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του αρχείου φωνής, πατήστε το κουμπί OK.
   - Για επιστροφή του αρχείου φωνής προς την αρχή στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Αριστερά. Για γρήγορη προώθηση του αρχείου φωνής προς το τέλος, πατήστε το κουμπί Δεξιά.
   - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης, πατήστε το κουμπί Κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Επιλέξτε μια στατική φωτογραφία με φωνητική σημείωση.
2. Πατήστε το κουμπί OK για αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης.
   - Για να διακόψετε προσωρινά τη φωνητική σημείωση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί OK ξανά.
   - Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης, πατήστε το κουμπί OK.

Ένδειξη οθόνης LCD

Στην οθόνη LCD εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της εμφανιζόμενης φωτογραφίας.

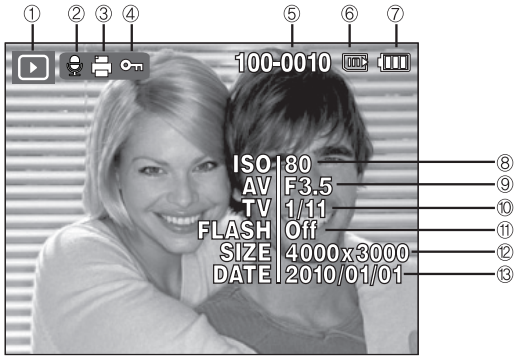

Αρ.	Περιγραφή	Εικονίδιο	Σελίδα
1	Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής		σ.59
2	Φωνητική σημείωση		σ.75
3	DPOF		σ.76
4	Προστασία		σ.74
5	Όνομα φακέλου & Όνομα αρχείου	100-0010	σ.55
6	Ένδειξη μνήμης	/	-
7	Μπαταρία		σ.15
8	ISO	80~1600	σ.41
9	Τιμή διαφράγματος	F3,5 ~ F15	-
10	Ταχύτητα κλείστρου	8 ~ 1/2,000	-
11	Φλας	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	σ.34
12	Μέγεθος φωτογραφίας	4000x3000 ~ 320x240	σ.39
13	Ημερομηνία εγγραφής	2010/01/01	σ.55

Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας

Σε τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κάμερας για να ρυθμίσετε όπως προτιμάτε τις λειτουργίες του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής.

Κουμπί Μικρογραφία (⊠) / Μεγέθυνση (🔍)

Έξυπνο άλμπουμ

Μπορείτε να προβάλλετε πολλαπλές φωτογραφίες, να μεγεθύνετε μια επιλεγμένη φωτογραφία καθώς και να περικόψετε και να αποθηκεύσετε μια επιλεγμένη περιοχή φωτογραφίας.



1. Έπειτα από την αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί Μικρογραφία για να ξεκινήσει ο τρόπος λειτουργίας Έξυπνο άλμπουμ.
2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να μετακινηθείτε προς τη φωτογραφία που θέλετε.
3. Πατήστε το κουμπί Ψηφιακό ζουμ για να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας κανονικής εμφάνισης.

[Επισημασμένη φωτογραφία]

Πάτημα του κουμπιού μικρογραφίας (⊠)

Πάτημα του κουμπιού μεγέθυνσης (🔍)

[Παράθυρο με 3 μικρογραφίες του Έξυπνο άλμπουμ]

Κουμπί Μικρογραφία (⊠) / Μεγέθυνση (🔍)

■ Αναζήτηση ή διαγραφή αρχείων



1. Πατήστε το κουμπί Μικρογραφία στο Έξυπνο άλμπουμ.
2. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Μικρογραφία, τα αρχεία μιας κατηγορίας εμφανίζονται στην οθόνη του Έξυπνο άλμπουμ.
3. Επιλέξτε το αρχείο πατώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.
4. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή (🗑) για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.

[Παράθυρο με 3 μικρογραφίες]

[Παράθυρο με 9 μικρογραφίες]

[Παράθυρο με 20 μικρογραφίες]

● Κατά την εκκίνηση του τρόπου λειτουργίας Έξυπνο άλμπουμ ή την επιλογή μιας κατηγορίας, ίσως να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που έχουν εγγραφεί. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη του Έξυπνο άλμπουμ.

■ Φίλτρο του Έξυπνο άλμπουμ

1. Πατήστε το κουμπί MENU σε τρόπο λειτουργίας Έξυπνο άλμπουμ.
2. Η επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας σάς επιτρέπει να κατηγοριοποιήσετε τα αρχεία και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε αυτά, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.

Κουμπί Μικρογραφία ( ) / Μεγέθυνση ( )

■ Λεπτομέρειες για κάθε κατηγορία

Κατηγορία	Περιγραφή	Μορφή αρχείου
Τύπος	Κατηγοριοποίηση με βάση τον τύπο αρχείου (π.χ. φωτογραφία, βίντεο ή ήχος)	Φωτογραφίες, Βίντεο, Ήχος
Ημερομηνία	Κατηγοριοποίηση με βάση την ημερομηνία εγγραφής.	
Χρώμα	Κατηγοριοποίηση με βάση το κύριο χρώμα.	
Εβδομάδα	Κατηγοριοποίηση με βάση την εβδομάδα εγγραφής.	

■ Μεγέθυνση φωτογραφίας



1. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να μεγεθύνετε και πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης.
2. Μπορείτε να προβάλλετε διαφορετικά μέρη της εικόνας πατώντας το κουμπί 5 λειτουργιών.
3. Εάν πατήσετε το κουμπί μικρογραφίας θα κάνετε ξανά ζουμ στο αρχικό πλήρες μέγεθος φωτογραφίας.
   - Μπορείτε να καταλάβετε αν η φωτογραφία εμφανίζεται σε μεγεθυσμένη προβολή ελέγχοντας την ένδειξη μεγέθυνσης φωτογραφίας που εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη LCD. (Εάν η φωτογραφία δεν εμφανίζεται σε μεγεθυσμένη προβολή, η ένδειξη δεν θα εμφανίζεται.) Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την περιοχή μεγέθυνσης.

   - Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία WAV δεν είναι δυνατό να μεγεθυνθούν.
   - Εάν μια φωτογραφία μεγεθυνθεί, μπορεί να παρατηρηθεί υποβάθμιση της ποιότητάς της.

■ Η μέγιστη τιμή μεγέθυνσης αναλογικά προς το μέγεθος της φωτογραφίας

Μέγεθος φωτογραφίας	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
Μέγιστη τιμή μεγέθυνσης	X12,5	X10,4	X10,0	X10,2	X8,0	X6,4	X5,0	X3,2

■ Περικοπή: Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή μέρους της φωτογραφίας που θέλετε και να το αποθηκεύσετε ξεχωριστά.

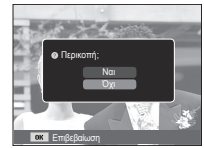

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να μεγεθύνετε και πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης. Πατήστε το κουμπί OK και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.
   - [Ναι] : Η περικομμένη εικόνα θα αποθηκευτεί ως νέο όνομα αρχείου και θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
   - [Όχι] : Το μενού περικοπής θα εξαφανιστεί.

※ Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη μνήμη για να αποθηκεύσετε την περικομμένη φωτογραφία, η περικοπή της φωτογραφίας δεν θα είναι δυνατή.

Κουμπί Πληροφορίες (DISP) / Επάνω

Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί Επάνω λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης.
Όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, πατώντας το κουμπί Πληροφορίες θα εμφανιστούν πληροφορίες για τη φωτογραφία στην οθόνη LCD.

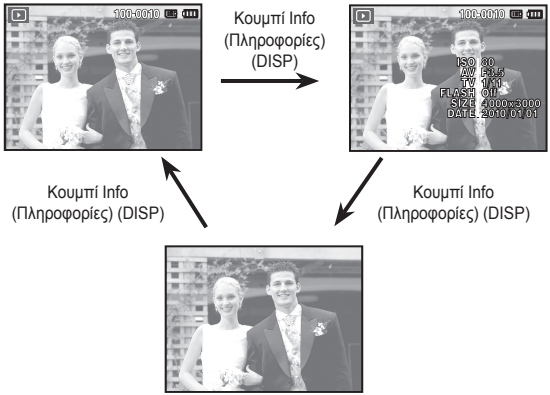

Κουμπί Αναπαραγωγή & Παύση / OK

Στον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή, το κουμπί Αναπαραγωγή&Παύση/OK λειτουργεί ως εξής:

- Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί OK χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση δεδομένων που αλλάζουν χρησιμοποιώντας το κουμπί 5 λειτουργιών.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή στατικής φωτογραφίας με φωνητική σημείωση, αρχείου φωνής ή βίντεο κλιπ
  - · Σε τρόπο λειτουργίας Διακοπή : Αναπαραγάγει μια στατική φωτογραφία με φωνητική σημείωση, αρχείο φωνής ή βίντεο κλιπ.
  - · Στη διάρκεια της αναπαραγωγής : Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
  - · Σε τρόπο λειτουργίας Παύση : Συνεχίζει την αναπαραγωγή

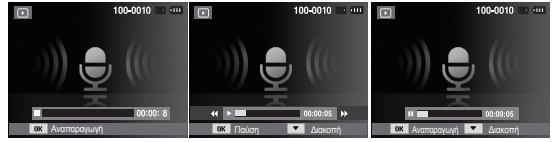

[Διακοπή της εγγραφής φωνής]

[Αναπαραγωγή της εγγραφής φωνής]

[Παύση της εγγραφής φωνής]

Κουμπί Αριστερά / Δεξιά / Κάτω / MENU

Τα κουμπιά Αριστερά / Δεξιά / Κάτω / MENU ενεργοποιούνται ως εξής.

- Κουμπί Αριστερά : Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί Αριστερά λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί Αριστερά για να επιλέξετε την προηγούμενη φωτογραφία.
- Κουμπί Δεξιά : Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί Δεξιά λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί Δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη εικόνα.
- Κουμπί Κάτω : Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί Κάτω λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης.
- Κουμπί MENU : Όταν πατήσετε το κουμπί MENU, το μενού αναπαραγωγής θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Εάν το πατήσετε ξανά θα επαναφέρετε την οθόνη LCD στην αρχική προβολή.

Κουμπί (🗑) Διαγραφή

Διαγράφει φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί Διαγραφή (🗑).

[Μονή φωτογραφία]

[Φωτογραφία σε μικρογραφία]

2. Για να προσθέσετε φωτογραφίες προς διαγραφή, επιλέξτε το μενού [Διαγραφή πολλών].
   - Κουμπί Αριστερά/Δεξιά : Επιλέγει φωτογραφίες
   - Κουμπί OK : επιλέγει για διαγραφή
   - Κουμπί Fn (Λειτουργία) : διαγράφει τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

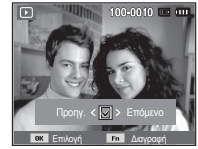

3. Επιλέξτε τις τιμές υπομενού πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
   - Εάν επιλεγεί το [Ναι] : διαγράφει τις επιλεγμένες φωτογραφίες.
   - Εάν επιλεγεί το [Όχι] : ακυρώνει το Διαγραφή φωτογραφίας.

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρήση της οθόνης LCD

Οι λειτουργίες του τρόπου λειτουργίας Αναπαραγωγή είναι δυνατό να αλλάξουν μέσω της οθόνης LCD. Στον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή, αν πατήσετε το κουμπί MENU εμφανίζεται το μενού στην οθόνη LCD. Τα μενού που μπορείτε να ρυθμίσετε στον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή είναι τα εξής. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία αφού ρυθμίσετε το μενού αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή ή το κουμπί κλείστρου.

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού		Σελίδα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	Αλλαγή μεγέθους	2560x1920	2048x1536	σ.68
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1920X1080	Φωτογραφία εκκίνησης	
	Περιστροφή	Δεξιά 90˚	Αριστερά 90˚	σ.69
		180˚	Οριζόντια	
		Κατακόρυφα	-	
	Επιλογέας στυλ φωτογραφίας	Κανονικό	Ήπιο	σ.69
		Έντονο	Δάσος	
		Ρετρό	Χαλαρό	
		Ήρεμο	Κλασικό	
		Αρνητικό	Προσαρμοσμένο ΚΠΜ	
	Προσαρμογή φωτογραφίας	Απενεργοποίηση	ACB	σ.70
		Μείωση κόκκινων ματιών	Ρετουσάρισμα προσώπου	
		Φωτεινότητα	Αντίθεση	
		Κορεσμός	Προσθήκη θορύβου	
Προβολή διαφανειών	Έναρξη	Αναπαραγωγή / Επανάληψη	-	σ.72
	Φωτογραφίες	Όλα	Ημερομηνία	σ.72
		Επιλογή	-	

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού		Δευτερεύον μενού	Σελίδα
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ	Εφέ	Απενεργοποίηση	Ήρεμο	-	σ.73
		Γλυκό	Αγροτικό	-	
		Έντονο	Ζωηρό	-	
		Λαμπερό	Χαλαρό	-	
	Διάστημα	1, 3, 5, 10 δευτ.		-	σ.73
	Μουσική	Απενεργοποίηση	Ομίχλη	-	σ.73
		Καλλιτεχνικό	Φθινόπωρο	-	
		Αυγή	Πάρτυ	-	
		Σταγόνες	Ταξίδι	-	
Επιλογές αρχείου	Διαγραφή	Επιλογή		-	σ.74
		Όλα		Ναι / Όχι	
	Προστασία	Επιλογή		-	σ.74
		Όλα		Ξεκλείδωμα / Κλείδωμα	
	Φωνητική σημείωση	Απενεργοποίηση		-	σ.75
		Ενεργοποίηση		-	
	DPOF	Τυπική		Επιλογή / Όλα / Επαναφορά	σ.76 ~ σ.77
		Ευρετήριο		Ναι / Όχι	
		Μέγεθος		Επιλογή / Όλα / Επαναφορά	
	Φωνητική σημείωση	Ναι		-	σ.78
		Όχι		-	

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρήση της οθόνης LCD

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο για όσο διάστημα η κάμερα συνδέεται σε εκτυπωτή που υποστηρίζει το PictBridge (απευθείας σύνδεση σε κάμερα, πωλείται ξεχωριστά) με καλώδιο USB.

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού	Δευτερεύον μενού	Σελίδα
	Φωτογραφίες	Μία φωτογραφία	-	σ.80
		Όλες οι φωτογραφίες	-	
	Αλλαγή μεγέθους	Αυτόματη	-	σ.80
		Καρτ ποστάλ	-	
		Κάρτα	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Διάταξη	Αυτόματη	-	
		Πλήρες	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Ευρετήριο	-	

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού	Δευτερεύον μενού	Σελίδα
	Τύπος	Αυτόματη	-	σ.80
		Απλή	-	
		Φωτογραφία	-	
		Γρήγορη φωτογραφία	-	
	Ποιότητα	Αυτόματη	-	
		Προσχέδιο	-	
		Κανονικό	-	
		Υψηλή	-	
	Ημερομηνία	Αυτόματη	-	
		Απενεργοποίηση	-	
		Ενεργοποίηση	-	
	Όνομα αρχείου	Αυτόματη	-	
		Απενεργοποίηση	-	
		Ενεργοποίηση	-	
	Επαναφορά	Ναι	-	σ.81
		Όχι	-	

※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Επεξεργασία ( )

Αλλαγή μεγέθους

Αλλάξτε την ανάλυση (μέγεθος) των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε [Φωτογραφία εκκίνησης] για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία ως φωτογραφία εκκίνησης.

1. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής και κατόπιν το κουμπί MENU.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω/Κάτω από το μενού Επεξεργασία για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Αλλαγή μεγέθους] ( ) και πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.

■ Τύποι αλλαγής μεγέθους φωτογραφιών (o : Επιλέξιμο)

	5M	3M	1M	
12M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M	
9M	o	o	o
2M			o

	4M	2M	
10M	o	o	o

- Μια φωτογραφία μεγάλου μεγέθους μπορεί να μετατραπεί σε φωτογραφία μικρού μεγέθους, αλλά δεν είναι δυνατό να συμβεί το αντίστροφο.
- Η αλλαγή μεγέθους είναι δυνατή μόνο σε φωτογραφίες JPEG. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους αρχείων βίντεο κλιπ (AVI), εγγραφής φωνής (WAV).
- Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση μόνο σε αρχεία που έχουν συμπιεστεί στη μορφή JPEG 4:2:2.
- Η φωτογραφία θα έχει νέο όνομα αρχείου μετά την αλλαγή του μεγέθους. Η φωτογραφία [Φωτογραφία εκκίνησης] δεν αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης αλλά στην εσωτερική μνήμη.
- Εάν αποθηκευτεί νέα φωτογραφία χρήστη, η μία από τις δύο φωτογραφίες χρήστη θα διαγραφεί με τη σειρά.
- Εάν η χωρητικότητα μνήμης είναι ανεπαρκής για να αποθηκευτεί η φωτογραφία μετά την αλλαγή μεγέθους, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [Πλήρης μνήμη] στην οθόνη LCD και η εικόνα μετά την αλλαγή μεγέθους δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

Επεξεργασία ( )

Μετά τη χρήση της λειτουργίας [Επεξεργασία], η επεξεργασμένη εικόνα θα αποθηκευτεί με μικρότερο μέγεθος από την αρχική εικόνα. (Μόνο με μέγεθος εικόνας από 8M)

Περιστροφή φωτογραφίας

Μπορείτε να περιστρέψετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σε διάφορες μοίρες.

1. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής και κατόπιν το κουμπί MENU.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω/Κάτω από το μενού Επεξεργασία για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Περιστροφή] ( ) και πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.

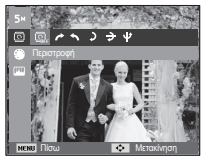

[: Δεξιά 90˚]
: Περιστροφή φωτογραφίας προς τα δεξιά

[: Αριστερά 90˚]
: Περιστροφή φωτογραφίας προς τα αριστερά

[: 180˚]
: Περιστροφή φωτογραφίας κατά 180 μοίρες

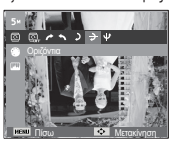

[: Οριζόντια]
: Περιστροφή φωτογραφίας οριζόντια

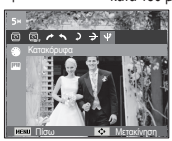

[: Κατακόρυφα]
: Περιστροφή φωτογραφίας κατακόρυφα

※ Εάν εμφανίσετε την περιστρεφόμενη φωτογραφία στην οθόνη LCD, ενδέχεται να εμφανιστούν κενά διαστήματα στο αριστερό και το δεξιό τμήμα της φωτογραφίας.

Επιλογέας στυλ φωτογραφίας

Είναι δυνατό να προσθέσετε διάφορα εφέ στις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής και κατόπιν το κουμπί MENU.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω/Κάτω από το μενού Επεξεργασία για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Επιλογέας στυλ φωτογραφίας] ( ) και πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.

Τρόπος λειτουργίας Στυλ	Εικονίδιο	Περιγραφή
Κανονικό	NOR	Δεν εφαρμόζεται κανένα εφέ στυλ.
Ήπιο	S	Εφαρμόζεται ήπιο στυλ.
Έντονο	V	Εφαρμόζεται έντονο στυλ.
Δάσος	F	Εφαρμόζεται στυλ δάσους.
Ρετρό	R	Εφαρμόζεται στυλ σέπια.
Χαλαρό	CO	Εφαρμόζεται χαλαρό στυλ.
Ήρεμο	CA	Εφαρμόζεται ήρεμο στυλ.
Κλασικό	CL	Εφαρμόζεται ασπρόμαυρο εφέ.
Αρνητικό	N	Εφαρμόζεται εφέ αρνητικού.
Προσαρμοσμένο ΚΠΜ	C	Ορίστε μια απόχρωση κόκκινου, πράσινου και μπλε για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ φωτογραφίας.

4. Η τροποποιημένη φωτογραφία θα αποθηκευτεί ως νέο όνομα αρχείου.

Επεξεργασία ( )

■ Προσαρμοσμένο ΚΠΜ

Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές R (Κόκκινο), G (Πράσινο) και B (Μπλε) της φωτογραφίας.

- Κουμπί OK : Επιλέγει / ρυθμίζει το προσαρμοσμένο χρώμα
- Κουμπί Επάνω/Κάτω : Επιλέγει τα R, G, B
- Κουμπί Αριστερά/Δεξιά : Αλλάζει τις τιμές

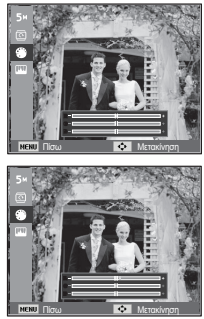

Προσαρμογή φωτογραφίας

1. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής και πατήστε το κουμπί MENU.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω/Κάτω από το μενού Επεξεργασία για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Προσαρμογή φωτογραφίας] ( ) και πατήστε το κουμπί OK.

■ ACB

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτόματα τη φωτεινότητα της σκοτεινής περιοχής που οφείλεται σε υποέκθεση στην πηγή φωτός.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.
2. Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Δημιουργία νέας φωτογραφίας] και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

■ Κατάργηση κόκκινων ματιών

Το φαινόμενο κόκκινων ματιών μπορεί να καταργηθεί από τη ληφθείσα φωτογραφία.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.
2. Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Δημιουργία νέας φωτογραφίας] και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου

■ Ρετουσάρισμα προσώπου

Μπορείτε να κάνετε το δέρμα του προσώπου μιας φωτογραφίας να φαίνεται όμορφο και χωρίς ατέλειες.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε το ρετουσάρισμα προσώπου.
2. Αλλάξτε το Ρετουσάρισμα προσώπου πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

Επεξεργασία ( )

■ Έλεγχος φωτεινότητας

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε τη φωτεινότητα.
2. Αλλάξτε τη φωτεινότητα πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

■ Έλεγχος αντίθεσης

Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε την αντίθεση.
2. Αλλάξτε την αντίθεση πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

■ Έλεγχος κορεσμού

Μπορείτε να αλλάξετε τον κορεσμό της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε τον κορεσμό.
2. Αλλάξτε τον κορεσμό πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά.
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

■ Ηχητικά εφέ

Μπορείτε να προσθέσετε ήχο σε μια εικόνα για να δώσετε μια πιο κλασική αίσθηση στη φωτογραφία σας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Αριστερά/Δεξιά και πατήστε το κουμπί OK.
2. Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Δημιουργία νέας φωτογραφίας] και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

Έναρξη της προβολής διαφανειών ( )

Μπορείτε να εμφανίσετε φωτογραφίες συνεχόμενα σε προκαθορισμένα διαστήματα.Μπορείτε να προβάλετε την προβολή διαφανειών συνδέοντας την κάμερα σε εξωτερική οθόνη.

1. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής και κατόπιν το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Προβολή διαφανειών] και πατήστε το κουμπί OK.

Έναρξη της προβολής διαφανειών

Η προβολή διαφανειών μπορεί να ξεκινήσει μόνο στο μενού [Έναρξη].

1. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε το μενού [Έναρξη] και πατήστε το κουμπί Δεξιά.

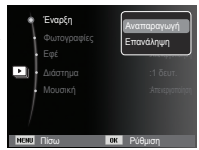

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
   [Αναπαραγωγή] : Η προβολή διαφανειών κλείνει ύστερα από έναν κύκλο.
   [Επανάληψη] : Η προβολή διαφανειών επαναλαμβάνεται μέχρι να ακυρωθεί.
3. Πατήστε το κουμπί OK και η προβολή διαφανειών θα ξεκινήσει.
   - Για να διακόψετε την προβολή διαφανειών στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το κουμπί OK.
   - Αν πατήσετε ξανά το κουμπί OK, θα γίνει επανεκκίνηση της προβολής διαφανειών.
   - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της προβολής διαφανειών, πατήστε το κουμπί OK και κατόπιν πατήστε το κουμπί Αριστερά ή Δεξιά.

Επιλογή φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε μια φωτογραφία για να τη δείτε

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε το μενού [Φωτογραφίες] και πατήστε το κουμπί Δεξιά.

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
   [Όλα] : Αναπαραγωγή όλων των φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη. Πατήστε το κουμπί OK και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.
   [Ημερομηνία] : Αναπαραγωγή των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πατήστε το κουμπί OK και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.
   [Επιλογή] : Αναπαραγωγή μόνο των επιλεγμένων φωτογραφιών. Εάν πατήσετε το κουμπί Επάνω/Κάτω, μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε. Η επιλεγμένη φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί ως [Επιλογή 1], [Επιλογή 2] και [Επιλογή 3]. Εάν αποθηκεύσετε την επιλεγμένη φωτογραφία με την εντολή [Νέα επιλογή], αυτή θα αποθηκευτεί ως [Επιλογή 1]. Ωστόσο, όταν αποθηκευτεί ξανά μια νέα φωτογραφία με το [Νέα επιλογή], η προηγούμενη φωτογραφία που είχε αποθηκευτεί ως [Επιλογή 1] θα αποθηκευτεί αυτόματα ως [Επιλογή 2]. Μπορείτε να αλλάξετε και να ακυρώσετε τις φωτογραφίες που αποθηκεύτηκαν ως [Επιλογή 1], [Επιλογή 2] και [Επιλογή 3]. Πατήστε το κουμπί Fn και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.
3. Επιλέξτε [Αναπαραγωγή] ή [Επανάληψη] στο μενού [Έναρξη] για να εκκινήσετε την προβολή διαφανειών.

Έναρξη της προβολής διαφανειών ( )

Διαμόρφωση των εφέ προβολής διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μοναδικά εφέ οθόνης για την προβολή διαφανειών.

1. Επιλέξτε το υπομενού [Εφέ] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε τον τύπο του εφέ.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση του διαστήματος αναπαραγωγής

Καθορίστε το διάστημα αναπαραγωγής της σειράς διαφανειών.

1. Επιλέξτε το υπομενού [Διάστημα] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιάΕπάνω/Κάτω για να επιλέξετε το διάστημα που θέλετε.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

- Ο χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από το μέγεθος και την ποιότητα των φωτογραφιών.
- Κατά τη λειτουργία Πολλαπλή παρουσίαση, δεν θα εμφανίζονται τα Κλιπ ταινίας και τα αρχεία εγγραφής φωνής.
- Το μενού διαστήματος λειτουργεί μόνο όταν το υπομενού Εφέ είναι ορισμένο στο [Απενεργοποιημένο].

Ρύθμιση της μουσικής υποβάθρου

Ρυθμίστε τη μουσική της προβολής διαφανειών.

1. Επιλέξτε το υπομενού [Μουσική] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

Επιλογές αρχείων ( )

1. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής και κατόπιν το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Επιλογές αρχείων] και πατήστε το κουμπί OK.

Διαγραφή φωτογραφιών

Διαγράφει φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.

1. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Διαγραφή]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.

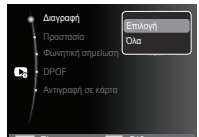

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.
   [Επιλογή]
   : Εμφάνιση παραθύρου επιλογής για μια φωτογραφία που πρόκειται να διαγραφεί.
   - Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά : Επιλογή μιας φωτογραφίας
   - Κουμπί OK : Επιλογή της φωτογραφίας για διαγραφή. (σύμβολο ✓)
   - Κουμπί Fn (Λειτουργία)
   : Πατήστε το κουμπί Fn (Λειτουργία) για να εμφανίσετε το μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε το μενού [Ναι] και πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε τις επισημασμένες φωτογραφίες.

   [Ολα] : Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης. Επιλέξτε το μενού [Ναι] και πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που δεν καλύπτονται με προστασία. Εάν υπάρχουν μη προστατευμένες φωτογραφίες, όλες οι φωτογραφίες θα διαγραφούν και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [Δεν υπάρχει αρχείο φωτογραφίας].

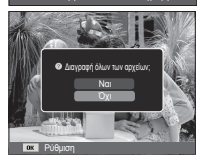

3. Μετά τη διαγραφή, η οθόνη θα αλλάξει σε οθόνη τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής.

• Από όλα τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη κάρτα, τα μη προστατευμένα αρχεία στον υποφάκελο DCIM θα διαγραφούν. Να θυμάστε ότι η λειτουργία αυτή διαγράφει μόνιμα μη προστατευμένες φωτογραφίες. Πριν γίνει η διαγραφή, πρέπει να αποθηκεύσετε τα σημαντικά στιγμιότυπα σε έναν υπολογιστή. Η φωτογραφία έναρξης αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της κάμερας (δηλαδή, δεν αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης) και δεν πρόκειται να διαγραφεί ακόμη κι αν διαγράψετε όλα τα αρχεία από τη μνήμη.

Προστασία φωτογραφιών

Χρησιμοποιείται για την προστασία συγκεκριμένων στιγμιοτύπων από κατά λάθος διαγραφή (Κλείδωμα). Επίσης, καταργεί την προστασία φωτογραφιών που έχουν ήδη προστατευθεί (Ξεκλείδωμα).

1. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Προστασία]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.
   [Επιλογή] : Εμφάνιση παραθύρου επιλογής για μια φωτογραφία για την οποία πρόκειται να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε προστασία.
   - Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά : Επιλογή μιας φωτογραφίας

   - Κουμπί OK: Προστασία / κατάργηση προστασίας της φωτογραφίας
   - Κουμπί Fn (Λειτουργία) : Οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν και το μενού θα εξαφανιστεί.

Επιλογές αρχείων ( )

[Όλα] : Προστασία / κατάργηση προστασίας όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών

- Εάν μια φωτογραφία είναι προστατευμένη, το εικονίδιο προστασίας θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. (Δεν υπάρχει ένδειξη για φωτογραφίες χωρίς προστασία)
- Μια φωτογραφία σε τρόπο λειτουργίας Κλείδωμα προστατεύεται από τη λειτουργία [Διαγραφή] αλλά ΔΕΝ προστατεύεται από τη λειτουργία [Μορφοποίηση].

Φωνητική σημείωση

Μπορείτε να προσθέσετε τη φωνή σας σε μια αποθηκευμένη στατική φωτογραφία.

[Μενού φωνητικής σημείωσης]

[Έτοιμο για εγγραφή]

[Η φωνή εγγράφεται]

- Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στη μνήμη. Αφού αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, η φωνή θα εγγραφεί για 10 δευτερόλεπτα.
- Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Επιλογές αρχείων ( )

DPOF

■ Το DPOF(Μορφή σειράς ψηφιακής εκτύπωσης) σας επιτρέπει να ενσωματώνετε πληροφορίες εκτύπωσης στο φάκελο MISC της κάρτας μνήμης σας. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που πρόκειται να εκτυπωθούν καθώς και πόσα αντίτυπα θα εκτυπωθούν.

■ Η ένδειξη DPOF θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD κατά την αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας με πληροφορίες DPOF. Οι φωτογραφίες μπορούν κατόπιν να εκτυπωθούν σε εκτυπωτές DPOF ή σε έναν αυξανόμενο αριθμό φωτογραφικών εργαστηρίων.

■ Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για βίντεο κλιπ και αρχεία εγγραφής φωνής.

■ Όταν η ευρυγώνια φωτογραφία εκτυπώνεται ως ευρυγώνια εκτύπωση, το 8% της αριστερής και της δεξιάς πλευράς της φωτογραφίας μπορεί να μην εκτυπωθούν. Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής σας μπορεί να υποστηρίξει την ευρυγώνια φωτογραφία όταν εκτυπώνετε τη φωτογραφία. Όταν εκτυπώνετε τη φωτογραφία σε φωτογραφικό εργαστήριο, ζητήστε εκτύπωση της φωτογραφίας ως ευρυγώνιας. (Μερικά φωτογραφικά εργαστήρια μπορεί να μην υποστηρίζουν την ευρυγώνια εκτύπωση).

● Οι εικόνες που έχουν αποθηκευτεί με κάθετο προσανατολισμό ενδέχεται να μην εκτυπωθούν με κάθετο προσανατολισμό, ανάλογα με τον εκτυπωτή.

■ Τυπική

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενσωματώνεται πληροφορίες για την ποιότητα εκτύπωσης σε μια αποθηκευμένη φωτογραφία.

1. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [DPOF]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.

2. Πατήστε το κουμπί Δεξιά ξανά και θα εμφανιστεί το υπομενού [Τυπική].

3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.

[Επιλογή] :
Εμφάνιση παραθύρου επιλογής για μια φωτογραφία που πρόκειται να εκτυπωθεί.
- Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά : Επιλογή μιας φωτογραφίας προς εκτύπωση.
- Κουμπί Zoom (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση): Επιλογή του αριθμού των αντιτύπων.

[Όλα] : Διαμόρφωση αριθμού αντιτύπων για όλες τις φωτογραφίες εκτός από τα αρχεία βίντεο και φωνής.
- Κουμπί Επάνω/Κάτω : Επιλογή αριθμού αντιτύπων

[Επαναφορά] : Ακύρωση της ρύθμισης εκτύπωσης.

4. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Εάν μια φωτογραφία περιλαμβάνει οδηγίες DPOF, θα εμφανίζεται η ένδειξη DPOF ( ).

Επιλογές αρχείων ( )

■ Ευρετήριο

Οι φωτογραφίες (εκτός από τα βίντεο κλιπ και το αρχείο φωνής) εκτυπώνονται σε μορφή ευρετηρίου.

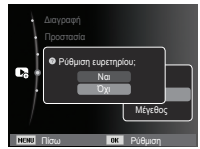

1. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [DPOF]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Επιλέξτε το μενού [Ευρετήριο] και πατήστε ξανά το κουμπί Δεξιά. Θα εμφανιστεί το υπομενού.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
   Εάν επιλεγεί το [Ναι] : Η φωτογραφία θα εκτυπωθεί σε μορφή ερευτηρίου.
   Εάν επιλεγεί το [Όχι] : Ακυρώνεται η ρύθμιση εκτύπωσης ευρετηρίου.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

■ Μέγεθος εκτύπωσης

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος εκτύπωσης όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης. Το μενού [Μέγεθος] είναι διαθέσιμο μόνο για εκτυπωτές συμβατούς με DPOF 1.1.

1. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω και επιλέξτε την καρτέλα μενού [DPOF]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Επιλέξτε το μενού [Μέγεθος] και πατήστε ξανά το κουμπί Δεξιά. Θα εμφανιστεί το υπομενού.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.

   [Επιλογή] : Εμφάνιση του παραθύρου επιλογής για αλλαγή του εκτυπωμένου μεγέθους της φωτογραφίας.
   - Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά : Επιλογή μιας φωτογραφίας.
   - Κουμπί Zoom (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση): Αλλαγή του μεγέθους εκτύπωσης.
   - Κουμπί Fn (Λειτουργία)
   : Οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν και το μενού θα εξαφανιστεί.

   [Όλα] : Αλλαγή μεγέθους εκτύπωσης όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών.
   - Κουμπί Επάνω/Κάτω : Επιλογή μεγέθους εκτύπωσης
   - Κουμπί OK: Επιβεβαίωση της τροποποιημένης ρύθμισης.
   [Επαναφορά] : Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων του μεγέθους εκτύπωσης.

※ Δευτερεύον μενού DPOF [Μέγεθος] : Άκυρο, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

● Ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο εκτύπωσης, ο εκτυπωτής μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να ακυρώσει την εκτύπωση.

Επιλογές αρχείων ( )

Αντιγραφή σε κάρτα

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αντιγράφετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο κλιπ και αρχεία εγγραφής φωνής στην κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε την καρτέλα μενού [Αντιγραφή σε κάρτα] πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω και πατήστε το κουμπί OK.
   - [Ναι] : Όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία εγγραφής φωνής που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη αντιγράφονται στην κάρτα μνήμης αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Αντιγραφή]. Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, η οθόνη θα επιστρέψει στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
   - [Όχι] : Ακυρώνει το Αντιγραφή σε κάρτα.

- Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος διαθέσιμος στην κάρτα μνήμης για να αντιγράψετε αποθηκευμένες φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη (Περίπου 9,9MB), η εντολή [Αντιγραφή σε κάρτα] θα αντιγράψει μόνο μερικές από τις φωτογραφίες και θα εμφανιστεί το μήνυμα [Πλήρης μνήμη]. Μετά, το σύστημα θα επιστρέψει στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει οποιαδήποτε αρχεία που δεν χρειάζεστε για να ελευθερώσετε χώρο πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στην κάμερα.
- Όταν μετακινείτε τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης με την εντολή [Αντιγραφή σε κάρτα], ο επόμενος αριθμός ονομάτων αρχείων θα δημιουργηθεί στην κάρτα ώστε να μην δημιουργηθούν διπλότυπα ονόματα αρχείων.
  - Όταν έχει οριστεί το [Επαναφορά] του μενού ρύθμισης [Αρ. αρχείου]: Τα ονόματα αρχείων που έχουν αντιγραφεί ξεκινούν μετά το τελευταίο όνομα αποθηκευμένου αρχείου.
  - Όταν έχει οριστεί το [Σειρά] του μενού ρύθμισης [Αρ. αρχείου] : Τα ονόματα αρχείων που έχουν αντιγραφεί ξεκινούν μετά το τελευταίο όνομα καταγεγραμμένου αρχείου. Αφού ολοκληρωθεί το [Αντιγραφή σε κάρτα], η τελευταία αποθηκευμένη φωτογραφία του τελευταίου φακέλου που έχει αντιγραφεί εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

PictBridge

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB για να συνδέσετε αυτήν την κάμερα σε εκτυπωτή που υποστηρίζει το PictBridge (πωλείται ξεχωριστά) και να εκτυπώσετε απευθείας τις αποθηκευμένες φωτογραφίες. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βίντεο κλιπ και αρχείων φωνής.

■ Ρύθμιση της κάμερας για σύνδεση στον εκτυπωτή

1. Συνδέστε την κάμερα και τον εκτυπωτή με καλώδιο USB.
2. Μόλις ανοίξει η κάμερα, θα αναγνωρίσει αυτόματα τον εκτυπωτή και θα συνδεθεί σε αυτόν.

※ Εάν αποτύχει η αυτόματη σύνδεση, ρυθμίστε το μενού [USB] στο [Εκτυπωτής]. (σ.58)
※ Για έναν εκτυπωτή με δυνατότητα ενεργοποίησης αφαιρούμενων δίσκων, ρυθμίστε το μενού [USB] στο [Εκτυπωτής].

■ Σύνδεση της κάμερας σε εκτυπωτή

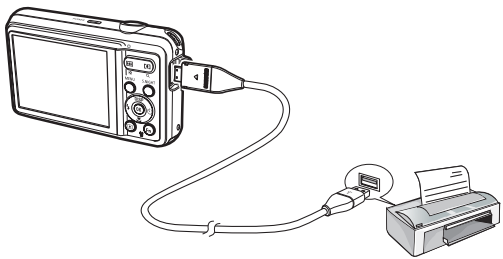

■ Εύκολη εκτύπωση

Όταν συνδέετε την κάμερα στον εκτυπωτή στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα μια φωτογραφία.

- Πάτημα του κουμπιού Αριστερά/Δεξιά : Επιλέγει την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία.
- Πάτημα του κουμπιού OK : Η φωτογραφία που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή θα εκτυπωθεί με την προεπιλεγμένη ρύθμιση του εκτυπωτή.

PictBridge : Επιλογή φωτογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

■ Ρύθμιση του αριθμού αντιτύπων προς εκτύπωση

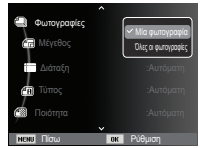

1. Πατήστε το κουμπί MENU και θα εμφανιστεί το μενού PictBridge.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επά- νω/Κάτω για να επιλέξετε το μενού [Φωτογραφίες] και πατήστε το κουμπί Δεξιά.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε το υπομενού που θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
   - Επιλέξτε [Μία φωτογραφία] ή [Όλες οι φωτογραφίες]. Εμφανίζεται μια οθόνη στην οποία μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν, όπως φαίνεται παρακάτω.

[Επιλογή του [Μία φωτογραφία]]

[Επιλογή του [Όλες οι φωτογραφίες]]

   - Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων.
   - Όταν επιλεγεί το [Μία φωτογραφία]
     : Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε μια άλλη φωτογραφία. Αφού επιλέξετε μια άλλη φωτογραφία, επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων της άλλης φωτογραφίας.
   - Αφού ορίσετε τον αριθμό των αντιτύπων, πατήστε το κουμπί OK για αποθήκευση.
   - Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να επιστρέψετε στο μενού χωρίς ρύθμιση του αριθμού αντιτύπων.
4. Πατήστε το κουμπί Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής (▶) και οι φωτογραφίες θα εκτυπωθούν.

PictBridge : Ρύθμιση εκτύπωσης

Μπορείτε να επιλέξετε τα μενού Μέγεθος χαρτιού, Μορφή εκτύπωσης, Τύπος χαρτιού, Ποιότητα εκτύπωσης, Εκτύπωση ημερομηνίας, Εκτύπωση ονόματος αρχείου για εκτυπωμένες φωτογραφίες

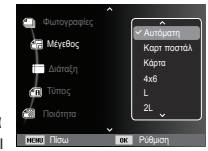

1. Πατήστε το κουμπί MENU και θα εμφανιστεί το μενού PictBridge.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί Δεξιά.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή υπομενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

Μενού	Λειτουργία	Υπομενού
Μέγεθος	Καθορίζει το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης	Αυτόματο, Καρτ ποστάλ, Κάρτα, 4X6, L, 2L, Επιστολή, A4, A3
Διάταξη	Καθορίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που πρόκειται να εκτυπωθούν σε ένα φύλλο χαρτιού	Αυτόματο, Πλήρες, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Ευρετήριο
Τύπος	Καθορίζει την ποιότητα του χαρτιού εκτύπωσης	Αυτόματο, Απλό, Φωτογραφία, Γρήγορη φωτογραφία
Ποιότητα	Καθορίζει την ποιότητα της εικόνας που θα εκτυπωθεί	Αυτόματο, Προσχέδιο, Κανονική, Υψηλή
Ημερομηνία	Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί η ημερομηνία	Αυτόματο,Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση
Όνομα αρχείου	Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί το όνομα αρχείου	Αυτόματο, Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση

※ Μερικές επιλογές μενού δεν υποστηρίζονται σε όλους τους εκτυπωτές. Ακόμη κι αν δεν υποστηρίζονται, τα μενού εμφανίζονται στην οθόνη LCD, αλλά δεν μπορείτε να τα επιλέξετε.

PictBridge : Επαναφορά

Προετοιμάζει διαμορφώσεις που τροποποιούνται από τον χρήστη.

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Επαναφορά]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Δεξιά.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή υπομενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

Εάν επιλεγεί το [Ναι] : Θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εκτύπωσης και φωτογραφιών.

Εάν επιλεγεί το [Όχι] : Δεν θα γίνει επαναφορά ρυθμίσεων.

※ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εκτύπωσης ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Για την προεπιλεγμένη ρύθμιση του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας.

Σημαντικές σημειώσεις

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις!

- **Αυτή η μονάδα περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακριβείας. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτήν την μονάδα στους παρακάτω χώρους.**
  - Χώροι που εκτίθενται σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας.
  - Χώροι που εκτίθενται σε σκόνη και βρωμιά.
  - Χώροι που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή στο εσωτερικό οχήματος όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός.
  - Περιβάλλοντα όπου υπάρχει υψηλός μαγνητισμός ή υπερβολική δόνηση.
  - Χώροι με ιδιαίτερα εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά.
- **Μην αφήνετε αυτήν την κάμερα σε χώρους που υπόκεινται σε σκόνη, χημικά (όπως ναφθαλίνη), υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. Διατηρήστε την κάμερα με γέλη σιλικόνης σε ένα ερμητικά σφραγισμένο κουτί όταν σκοπεύετε να μην την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.**
- **Η άμμος μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερο πρόβλημα στην κάμερα.**
  - Μην αφήνετε να εισχωρήσει άμμος στην κάμερα όταν την χρησιμοποιείτε σε παραλίες, αμμόλοφους παραλιών ή άλλους χώρους όπου υπάρχει πολλή άμμος.
  - Η άμμος μπορεί να προκαλέσει σφάλμα ή μόνιμη βλάβη και να αχρηστεύσει την κάμερα.
- **Χειρισμός της κάμερας**
  - Ποτέ μη ρίχνετε κάτω την κάμερα ή την υποβάλλετε σε σοβαρούς κραδασμούς ή δονήσεις.
  - Προστατεύετε τη μεγάλη οθόνη LCD από συγκρούσεις. Όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την στη θήκη της.
  - Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.
  - Αυτή η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη.
    Για να αποτρέψετε την πιθανότητα επικίνδυνης ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην κρατάτε ή χρησιμοποιείτε την κάμερα με βρεγμένα χέρια.
  - Εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υγρούς χώρους, όπως παραλία ή πισίνα, προσέξτε να μην εισχωρήσει στην κάμερα νερό ή άμμος. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να προκληθεί σφάλμα ή μόνιμη βλάβη στη μονάδα.

Σημαντικές σημειώσεις

- **Ακραίες τιμές θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.**
  - Εάν η κάμερα μεταφέρεται από κρύο σε ζεστό και υγρό περιβάλλον, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο ευαίσθητο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Εάν συμβεί αυτό, σβήστε την κάμερα και περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα μέχρι να διαλυθούν όλοι οι υδρατμοί. Συσσώρευση υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί, επίσης, στην κάρτα μνήμης. Εάν συμβεί αυτό, σβήστε την κάμερα και βγάλτε την κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η υγρασία.
- **Προσοχή κατά τη χρήση του φακού**
  - Η έκθεση του φακού σε άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και αλλοίωση του αισθητήρα φωτογραφιών.
  - Προσέχετε να μην αφήνετε δαχτυλικά αποτυπώματα ή ξένες ουσίες στην επιφάνεια του φακού.
- **Εάν η ψηφιακή κάμερα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψει αποφόρτιση ηλεκτρικού ρεύματος. Καλό είναι να αφαιρείτε τη μπαταρία και την κάρτα μνήμης εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα.**
- **Εάν η κάμερα εκτεθεί σε παρεμβολή από ηλεκτρονικές συσκευές, θα σβήσει αυτόματα για να προστατευτεί η κάρτα μνήμης.**
- **Συντήρηση της κάμερας**
  - Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα (θα τη βρείτε σε καταστήματα φωτογραφικών ειδών) για να καθαρίσετε προσεκτικά το φακό και τα εξαρτήματα της οθόνης LCD. Εάν αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί καθαρισμού φακών με καθαριστικό υγρό φακών. Καθαρίστε το σώμα της κάμερας με ένα μαλακό ύφασμα. Μην αφήνετε την κάμερα να έρθει σε επαφή με διαλύτες, όπως βενζόλιο, εντομοκτόνα, αραιωτικά, κλπ. Μπορεί να βλάψουν το κέλυφος του σώματος της κάμερας και να επηρεάσουν την απόδοσή της. Απρόσεκτη χρήση της κάμερας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της οθόνης LCD. Προσέχετε τυχόν φθορές και να διατηρείτε την κάμερα στην προστατευτική θήκη μεταφοράς της πάντα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- **Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την κάμερα.**
- **Σε ορισμένες συνθήκες, ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση της μονάδας φλας. Δεν πρόκειται για επικίνδυνη βλάβη και δυσλειτουργία της κάμερας.**
- **Όταν γίνεται αποστολή ή λήψη φωτογραφιών σε υπολογιστή, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να επηρεαστεί από στατικό ηλεκτρισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη μεταφορά.**
- **Πριν από κάποιο σημαντικό γεγονός ή ταξίδι, πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της κάμερας.**
  - Τραβήξτε μια φωτογραφία για να δοκιμάσετε την κατάσταση της κάμερας και προετοιμάστε ανταλλακτική μπαταρία.
  - Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες της κάμερας.
- **Εάν η ψηφιακή κάμερα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επανέλθουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας όταν αποφορτιστεί η μπαταρίαautomatical. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναρρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και την ώρα πριν από την εγγραφή**

Προειδοποιητική ένδειξη

Στην οθόνη LCD είναι πιθανό να εμφανιστούν διάφορες προειδοποιήσεις.

[Σφάλμα κάρτας]
- Σφάλμα κάρτας μνήμης
  → Σβήστε την κάμερα και ανοίξτε την ξανά.
  → Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης.
  → Τοποθετήστε και μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης (σ.54)

[Κλειδωμένη κάρτα]
- Η κάρτα μνήμης είναι κλειδωμένη
  → Κάρτα μνήμης SD/SDHC : Σύρετε τον διακόπτη προστασίας εγγραφής μέχρι το επάνω μέρος της κάρτας μνήμης

[Πλήρης μνήμη]
- Η κάρτα μνήμης ή η εσωτερική μνήμη είναι γεμάτη.
  → Τοποθετήστε νέα κάρτα μνήμης.
  → Διαγράψτε τα περιττά αρχεία φωτογραφιών

[Δεν υπάρχει φωτογραφία]
- Δεν υπάρχει καμία αποθηκευμένη φωτογραφία στη μνήμη
  → Τραβήξτε φωτογραφίες
  → Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που περιέχει μερικές φωτογραφίες

[Σφάλμα αρχείου]
- Σφάλμα αρχείου
  → Διαγράψτε το αρχείο.
- Σφάλμα κάρτας μνήμης
  → Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της κάμερας.

[Χαμηλή μπαταρία]
- Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Ελέγξτε τα παρακάτω

Η κάμερα δεν ανοίγει

- Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες. (σ.15)
- Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος με ανεστραμμένους τους πόλους.
  → Τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας (+, -).

Η λειτουργία της κάμερας διακόπτεται στη διάρκεια της χρήσης

- Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
- Η κάμερα σβήνει αυτόματα
  → Ανοίξτε την κάμερα ξανά.
- Η λειτουργία διακόπτεται σε χαμηλή θερμοκρασία που δεν εμπίπτει στο εύρος θερμοκρασιών χρήσης της κάμερας.
  → Ζεστάνετε την κάμερα και τη μπαταρία τοποθετώντας τις στην τσέπη σας και κατόπιν αμέσως πριν από τη λήψη, τοποθετήστε τη μπαταρία στην κάμερα και κατόπιν τραβήξτε φωτογραφίες.

Η κάμερα δεν τραβά φωτογραφίες όταν πατάτε το κουμπί Κλείστρο

- Η χωρητικότητα της μνήμης είναι ανεπαρκής
  → Διαγράψτε αρχεία φωτογραφιών που δεν χρειάζεστε
- Η κάρτα μνήμης δεν έχει μορφοποιηθεί
  → Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης (σ.54)
- Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης έχει εξαντληθεί
  → Τοποθετήστε νέα κάρτα μνήμης
- Η κάρτα μνήμης είναι κλειδωμένη
  → Ανατρέξτε στο μήνυμα σφάλματος [Κλειδωμένη κάρτα] (σ.83)
- Η λειτουργία της κάμερας απενεργοποιείται
  → Ανοίξτε την κάμερα
- Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες (σ.15)
- Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος με ανεστραμμένους τους πόλους.
  → Τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας (+, -)

Η κάμερα παύει ξαφνικά να λειτουργεί στη διάρκεια της χρήσης

- Η λειτουργία της κάμερας διακόπηκε λόγω δυσλειτουργίας
  → Βγάλτε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ανοίξτε την κάμερα

Οι φωτογραφίες δεν είναι καθαρές

- Τραβήχτηκε φωτογραφία του αντικειμένου χωρίς να έχει ρυθμιστεί κατάλληλος τρόπος λειτουργίας μακροφωτογράφισης.
  → Επιλέξτε έναν κατάλληλο τρόπο λειτουργίας μακροφωτογράφισης για να τραβήξετε μια καθαρή φωτογραφία.
- Λήψη φωτογραφίας εκτός του εύρους φλας
  → Τραβήξτε μια φωτογραφία εντός του εύρους φλας
- Ο φακός είναι μουτζουρωμένος ή βρώμικος
  → Καθαρίστε το φακό

Το φλας δεν ανάβει

- Έχετε επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας Απενεργοποίηση φλας
  → Αποεπιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας απενεργοποίησης φλας
- Ο τρόπος λειτουργίας της κάμερας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φλας
  → Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φλας (σ.34)

Εμφανίζεται εσφαλμένη ημερομηνία και ώρα.

- Η ημερομηνία και η ώρα έχουν οριστεί εσφαλμένα ή η κάμερα έχει υιοθετήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
  → Επαναρρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και την ώρα

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Τα κουμπιά της μπαταρίας δεν λειτουργούν

- Δυσλειτουργία κάμερας
  → Βγάλτε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ανοίξτε την κάμερα

Εμφανίστηκε σφάλμα κάρτας ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στην κάμερα.

- Εσφαλμένη μορφοποίηση κάρτας μνήμης
  → Επαναλάβετε τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Οι φωτογραφίες δεν αναπαράγονται

- Εσφαλμένο όνομα αρχείου (Παραβίαση της μορφής DCF)
  → Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου φωτογραφιών

Το χρώμα της φωτογραφίας είναι διαφορετικό από την αυθεντική σκηνή

- Η ρύθμιση ισορροπίας λευκού ή εφέ είναι εσφαλμένη
  → Επιλέξτε την κατάλληλη ισορροπία λευκού και το κατάλληλο εφέ

Οι φωτογραφίες είναι πολύ φωτεινές

- Η έκθεση είναι υπερβολική
  → Επαναφέρετε την αντιστάθμιση έκθεσης

Δεν υπάρχει εικόνα στην εξωτερική οθόνη

- Η εξωτερική οθόνη δεν έχει συνδεθεί σωστά με την κάμερα
  → Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης
- Υπάρχουν εσφαλμένα αρχεία στην κάρτα μνήμης
  → Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με σωστά αρχεία

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης του H/Y, το αρχείο [Αφαιρούμενος δίσκος] δεν εμφανίζεται

- Η σύνδεση καλωδίου δεν είναι σωστή
  → Ελέγξτε τη σύνδεση
- Η κάμερα είναι σβηστή
  → Ανοίξτε την κάμερα
- Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3. Εναλλακτικά, ο H/Y δεν υποστηρίζει σύνδεση USB
  → Εγκαταστήστε τα Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3 σε H/Y που υποστηρίζει τη σύνδεση USB

Ένα τμήμα της οθόνης LCD δεν ανάβει περιστασιακά ή εμφανίζεται μια κηλίδα στην οθόνη.

- Παρόλο που η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τα εικονοστοιχεία ακρίβειας δεν ανάβουν περιστασιακά ή εμφανίζονται κόκκινες, λευκές και μπλε κηλίδες.
  → Αυτό το φαινόμενο δεν επηρεάζει την ποιότητα της ληφθείσας φωτογραφίας και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Εμφανίζεται μια κάθετη γραμμή στην οθόνη LCD όταν τραβάτε φωτογραφία ενός φωτεινού αντικειμένου.

- Εάν ένα αντικείμενο εκπέμπει λαμπερό φως, μπορεί να εμφανιστεί μια γκρίζα, μαύρη, κόκκινη ή μοβ κάθετη γραμμή.
  → Αυτό το φαινόμενο αλλοίωσης λόγω φωτεινής πηγής λέγεται "smear" και δεν επηρεάζει την ποιότητα της ληφθείσας φωτογραφίας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Προδιαγραφές

Αισθητήρας φωτογραφίας - Τύπος : 1/2,33" CCD
- Αποτελεσματική τιμή εικονοστοιχείων
: Περίπου 12,2 Mega-pixel
- Συνολική τιμή εικονοστοιχείων
: Περίπου 12,3 Mega-pixel

Φακός - Εστιακό μήκος
: Φακός SAMSUNG f = 4,9 ~ 24,5mm
(Ισοδύναμο φιλμ 35mm : 27 ~ 135mm)
- Αρ. F: F3,5(W) ~ F5,9(T)
- Ψηφιακό ζουμ :
·Τρόπος λειτουργίας στατικής φωτογραφίας: 1,0X ~ 3,0X
·Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής: 1,0X ~ 12,5X
(εξαρτάται από το μέγεθος της φωτογραφίας)

Σταθεροποίηση εικόνας - DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας)

Οθόνη LCD - 2,7» έγχρωμη TFT LCD (230,000 κουκκίδες)

Εστίαση - Τύπος : Αυτόματη εστίαση TTL (Πολλαπλή αυτόματη εστίαση, Κεντρική αυτόματη εστίαση, Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης προσώπου)
- Εύρος

	Κανονικό	Μακροφωτογράφιση	Αυτόματη μακροφωτογράφιση
Σμίκρυνση	80cm ~ Άπειρο	5cm ~ 80cm	5cm ~ Άπειρο
Μεγέθυνση	100cm ~ Άπειρο	100cm ~ 150cm	100cm ~ Άπειρο

Κλείστρο - Έξυπνη αυτόματη : 8 ~ 1/2,000 δευτ.,
Πρόγραμμα : 1 ~ 1/2,000 δευτ.,
Νύχτα : 8 ~ 1/2,000 δευτ.,
Πυροτέχνημα): 2 δευτ.

Έκθεση - Έλεγχος : Προγραμματισμός αυτόματης έκθεσης
- Μέτρηση έκθεσης
: Πολλαπλές περιοχές, Σημείο, Σταθμισμένη στο κέντρο, Αυτόματη έκθεση ανίχνευσης προσώπου
- Αντιστάθμιση: ±2EV (1/3EV βήματα)
- ISO : Αυτόματο, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Φλας - Τρόποι λειτουργίας
: Αυτόματη, Αυτόματο & Μείωση κόκκινων ματιών, Φλας συμπλήρωσης, Αργός συγχρονισμός, Απενεργοποίηση φλας, Μείωση κόκκινων ματιών
- Εύρος : Σμίκρυνση: 0,2m ~ 2,68m
Μεγέθυνση: 0,5m ~ 1,59m (ISO AUTO)
- Χρόνος επαναφόρτισης: Περίπου 4 δευτ.

Ευκρίνεια - Χαμηλή+, Χαμηλή, Κανονική, Έντονη, Έντονη+

Ισορροπία λευκού - Αυτόματο, Φως ημέρας, Συννεφιά, Υψηλός φθορισμός, Χαμηλός φθορισμός, Λαμπτήρας βολφραμίου, Προσαρμοσμένο

Εγγραφή φωνής - Εγγραφή φωνής (μέγ. 10 ώρες)
- Φωνητική σημείωση σε στατική φωτογραφία (μέγ. 10 δευτ.)

Αποτύπωση ημερομηνίας - Ημερομηνία, Ημερομηνία & Ώρα, Απενεργοποίηση (δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη)

Προδιαγραφές

Λήψη

- Στατική φωτογραφία
  - ·Τρόπος λειτουργίας:
    Έξυπνη αυτόματη, Πρόγραμμα, DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), Τρόπος λειτουργίας Smart Night, Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης, Σκηνή
  - ·Σκηνή:
    Εντυπωσιακό στιγμιότυπο, Οδηγός κάδρων, Νύχτα, Πορτρέτο, Παιδιά, Τοπίο, Κοντινή, Κείμενο, Ηλιοβασίλεμα, Αυγή, Οπίσθιος φωτισμός, Πυροτέχνημα, Παραλία & Χιόνι
  - ·Έξυπνη αυτόματη:
    Μακροφωτογράφιση, Κείμενο μακροφωτογράφισης, Λευκό, Τοπίο, Δράση, Τρίποδας, Νύχτα, Νυχτερινό πορτρέτο, Οπίσθιος φωτισμός, Πορτρέτο με οπίσθιο φωτισμό, Πορτρέτο, Μακροφωτογράφηση πορτρέτου, Γαλάζιο του ουρανού, Ηλιοβασίλεμα, Χρώμα μακροφωτογράφησης, Φυσικό πράσινο
  - ·Τρόπος λειτουργίας Smart Night:
    Νυχτερινό πορτρέτο, Νύχτα
  - ·Λήψη: Μονή, Συνεχόμενη, Καταγραφή κίνησης, AEB (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης)
  - ·Αυτόματο χρονόμετρο: 10 δευτ., 2 δευτ., Διπλό, Χρονόμετρο κίνησης
- Βίντεο κλιπ
  - ·Με ήχο ή χωρίς ήχο (δυνατότητα επιλογής από το χρήστη, χρόνος εγγραφής: μέγ. 2 ώρες)
  - ·Μέγεθος: 640x480, 320x240
  - ·Ταχύτητα καρέ: 30 fps, 15 fps
  - ·Οπτικό ζουμ 5X και σίγαση κατά τη λειτουργία του ζουμ
  - ·Επεξεργασία βίντεο (Ενσωματωμένη):
    Παύση κατά την εγγραφή, Λήψη στατικής φωτογραφίας

Αποθήκευση

- Μέσα
  Εσωτερική μνήμη: Περίπου 9,9MB μνήμη φλας
  - ·Εξωτερική μνήμη (Προαιρετική):
    Κάρτα SD (Εγγύηση για έως 2GB)
    Κάρτα SDHC (Εγγύηση για έως 8GB)
- Μορφή αρχείου
  - ·Στατική φωτογραφία : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - ·Βίντεο κλιπ : AVI (MJPEG)
  - ·Ήχος : WAV
- Μέγεθος φωτογραφίας

12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
4000x 3000	3984x 2656	3840x 2160	3264x 2448	2560x 1920	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

- Χωρητικότητα (Μέγεθος 1GB)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
Πολύ υψηλή	Περίπου 147	Περίπου 167	Περίπου 202	Περίπου 211	Περίπου 339	Περίπου 532	Περίπου 870	Περίπου 1471
Υψηλή	Περίπου 284	Περίπου 309	Περίπου 367	Περίπου 374	Περίπου 566	Περίπου 802	Περίπου 1144	Περίπου 1670
Κανονικό	Περίπου 403	Περίπου 441	Περίπου 528	Περίπου 537	Περίπου 792	Περίπου 1065	Περίπου 1437	Περίπου 1872

※ Αυτές οι τιμές έχουν μετρηθεί σε τυπικές συνθήκες Samsung και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Προδιαγραφές

Εφέ	- Λήψη : Επιλογέας στυλ φωτογραφίας, Προσαρμογή φωτογραφίας, (Ευκρίνεια, Αντίθεση, Κορεσμός) - Επεξεργασία : Αλλαγή μεγέθους, Περιστροφή, Επιλογέας στυλ φωτογραφίας, Προσαρμογή φωτογραφίας, ACB, [Ρετουσάρισμα προσώπου, Μείωση κόκκινων ματιών, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Κορεσμός, Προσθήκη κόκου]
Αναπαραγωγή φωτογραφιών	- Τύπος : Μονή φωτογραφία, Μικρογραφίες, Έξυπνο άλμπουμ, Προβολή διαφανειών, Βίντεο κλιπ ※ Προβολή διαφανειών : Προβολή διαφανειών με εφέ & μουσική
Διασύνδεση	- Συνδετήρας ψηφιακής εξόδου : USB 2.0 - Ήχος : Μονοφωνικός - Έξοδος βίντεο : Μικρόφωνο : Ìïîïöùíéêüò Εσωτερικό μικρόφωνο: Ìïîïöùíéêüò - Συνδετήρας εισόδου ρεύματος DC : 4,2 V
Πηγή τροφοδοσίας	- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία : BP70A, 3,7V (740mAh) ※ Η παρεχόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	- 96,3 X 58,3 X 21,7mm (εξαιρουμένων των προεξοχών)
Βάρος	- Περίπου 126,2g (χωρίς μπαταρίες και κάρτα)
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 0 ~ 40°C
Υγρασία λειτουργίας	- 5 ~ 85%
Λογισμικό	- Intelli-studio, Adobe Reader

※ Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

※ Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Windows)

Για χρήστες Windows

Μεταφέρετε αρχεία συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή.

■ Εγκατάσταση προγραμμάτων

Απαιτήσεις υλικού και λογισμικού

Στοιχείο	Απαιτήσεις
CPU	Intel® Pentium® 4 3.0 GHz ή ανώτερος AMD Athlon™ FX 2.2 GHz ή ανώτερος
RAM	512 MB ή περισσότερα (συνιστάται 1 GB ή περισσότερα)
ΛΣ	Windows XP/Vista/7
Άλλα	- Θύρα USB - Μονάδα CD-ROM - nVIDIA Geforce 7600GT ή ανώτερος σειρά Ati X1600 ή ανώτερη - Συμβατή έγχρωμη οθόνη 1024 x 768 pixels, 16-bit (1280 X 1024 pixels, συνιστάται έγχρωμη οθόνη 32-bit) - Microsoft DirectX 9.0c ή νεότερο

■ Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο CD

Πρόγραμμα	Σκοπός
Intelli-studio	Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο.
Adobe Reader	Προβολή του εγχειριδίου χρήσης.

- Η χρήση υπολογιστή που έχετε συνθέσει μόνοι σας ή υπολογιστή και λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) που δεν υποστηρίζονται μπορεί ακυρώσει την εγγύησή σας.
- Τα προγράμματα ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά σε έκδοση 64-bit των Windows XP Vista και 7.
- Το Intelli-studio ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σεορισμένους υπολογιστές, ακόμα και αν ο υπολογιστής πληροί τις απαιτήσεις.
- Αν ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις απαιτήσεις, ενδέχεται να μη γίνεται σωστή αναπαραγωγή των βίντεο ή ενδέχεται να διαρκεί περισσότερο η επεξεργασία των βίντεο.
- Εγκαταστήστε το DirectX 9.0c ή μεταγενέστερη έκδοση πριν από τη χρήση του προγράμματος.

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Windows)

1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης σε συμβατή μονάδα CD-ROM.
2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης, κάντε κλικ στο **Samsung Digital Camera Installer** (Εγχειρίδιο ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Samsung) για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

3. Επιλέξτε τα προγράμματα για εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Κάντε κλικ στο **Exit** (Έξοδος) για ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή.

■ Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή

Μόλις συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας, η μηχανή θα αναγνωριστεί ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

• Η μπαταρία φορτίζεται όσο η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

1. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

• Πρέπει να συνδέσετε το άκρο του καλωδίου με την ενδεικτική λυχνία (▲) στη φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

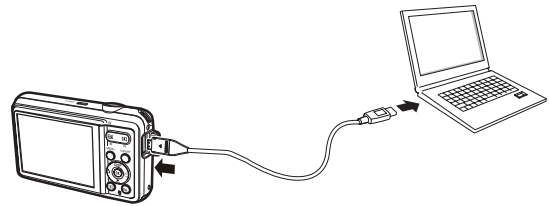

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Windows)

2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
   - Ο υπολογιστής αναγνωρίζει αυτόματα τη φωτογραφική μηχανή.

• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν συνδεθεί, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Επιλέξτε **Computer** (Υπολογιστής).

3. Στον υπολογιστή, επιλέξτε **[Ο Υπολογιστής μου → Αφαιρούμενος δίσκος → DCIM → 100PHOTO]**.

4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και σύρετέ τα ή αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή.

■ Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής (για Windows XP)

Ο τρόπος αποσύνδεσης του καλωδίου USB για τα Windows Vista/7 είναι παρόμοιος.

1. Αν η λυχνία κατάστασης στη φωτογραφική μηχανή αναβοσβήνει, περιμένετε μέχρι να σταματήσει.

2. Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργαλείων στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.

3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μήνυμα.

4. Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Windows)

■ Χρήση του Intelli-studio

Όταν εγκαταστήσετε το Intelli-studio στον υπολογιστή σας, γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Intelli-studio όταν η φωτογραφική μηχανή συνδεθεί με τον υπολογιστή σας. Εάν δεν γίνει εκκίνηση του Intelli-studio μετά τη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με τον υπολογιστή σας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Intelli-studio στην επιφάνεια εργασίας των Windows. Το Intelli-studio σάς επιτρέπει την αναπαραγωγή και επεξεργασία αρχείων. Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε αρχεία σε τοποθεσίες web όπως το Flickr ή το YouTube. Για λεπτομέρειες επιλέξτε Menu [**Help** (Βοήθεια) → **Help** (Βοήθεια)] στο πρόγραμμα.

- Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αρχεία απευθείας στη φωτογραφική μηχανή σας. Μετακινήστε τα αρχεία σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας, πριν τα επεξεργαστείτε.
- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στη φωτογραφική μηχανή.
- Το Intelli-studio υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές:
  - Βίντεο: AVI(MJPEG), MP4 (Βίντεο: H.264, Ήχος: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Φωτογραφίες: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

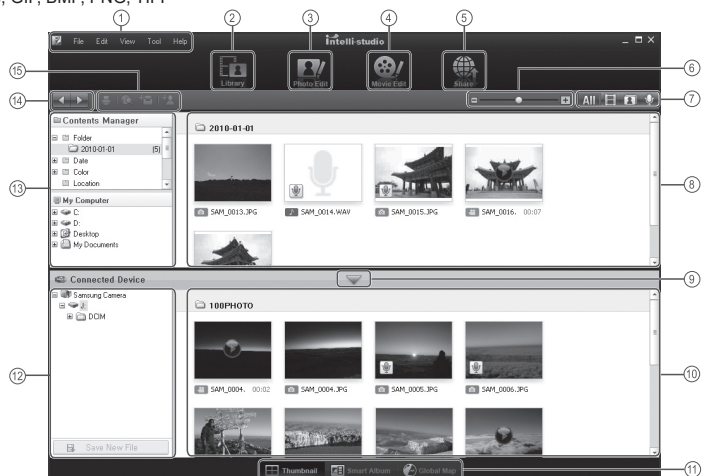

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Windows)

Εικονίδιο	Περιγραφή
1	Άνοιγμα μενού
2	Προβολή αρχείων στον επιλεγμένο φάκελο
3	Αλλαγή σε λειτουργία επεξεργασίας φωτογραφίας
4	Αλλαγή σε λειτουργία επεξεργασίας βίντεο
5	Μεταβείτε στη λειτουργία κοινής χρήσης (Μπορείτε να αποστείλετε αρχεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να αποστείλετε αρχεία σε τοποθεσίες web, όπως το Flickr ή το YouTube.)
6	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση των μικρογραφιών στη λίστα
7	Επιλέξτε τύπο αρχείου
8	Προβολή αρχείων στον επιλεγμένο φάκελο στον υπολογιστή σας
9	Εμφάνιση ή απόκρυψη αρχείων της συνδεδεμένης φωτογραφικής μηχανής
10	Προβολή αρχείων στον επιλεγμένο φάκελο στη φωτογραφική μηχανή
11	Προβολή αρχείων ως μικρογραφίες, στο Έξυπνο Άλμπουμ ή πάνω σε ένα χάρτη
12	Περιήγηση στα αρχεία της συνδεδεμένης συσκευής
13	Περιήγηση στους φακέλους στον υπολογιστή
14	Μετακίνηση στον προηγούμενο ή στον επόμενο φάκελο
15	Εκτύπωση αρχείων, προβολή αρχείων πάνω σε ένα χάρτη, αποθήκευση αρχείων στο My Folder (Ο Φάκελός μου) ή καταγραφή προσώπων

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Mac)

Για χρήστες Mac

Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή με υπολογιστή Macintosh, ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει τη συσκευή αυτόματα. Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή χωρίς να εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα.
Υποστηρίζεται Η Έκδοση MAC Os X 10.3 Ή Νεότερη.

1. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή Macintosh με το καλώδιο USB.

- Πρέπει να συνδέσετε το άκρο του καλωδίου με την ενδεικτική λυχνία (▲) στη φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να καταστραφούν τα αρχεία σας.
  Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

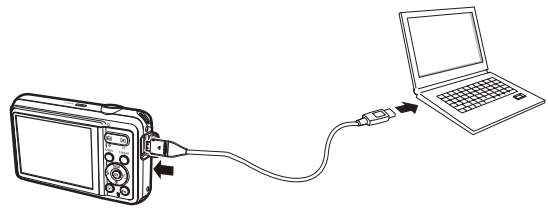

Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή (για Mac)

2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
   - Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα και εμφανίζεται το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου.
4. Μεταφέρετε φωτογραφίες ή βίντεο στον υπολογιστή.

Συχνές ερωτήσεις

Ελέγξτε τα παρακάτω εάν προκύψει δυσλειτουργία κατά τη σύνδεση USB.

Περίπτωση 1
Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι το παρεχόμενο καλώδιο USB.
→ Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Περίπτωση 2
Η κάμερα δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας. Μερικές φορές,η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται κάτω από το [Άγνωστες συσκευές] στη Διαχείριση συσκευών.
→ Σβήστε την κάμερα, βγάλτε το καλώδιο USB, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB και μετά ανοίξτε την κάμερα.

Περίπτωση 3
Εμφανίστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα κατά τη μεταφορά αρχείων.
→ Σβήστε και ανοίξτε ξανά την κάμερα. Επαναλάβετε τη μεταφορά του αρχείου.

Περίπτωση 4
Όταν χρησιμοποιείτε υποδοχή hub USB.
→ Ενδέχεται να εμφανιστεί πρόβλημα κατά τη σύνδεση της κάμερας στον Η/Υ μέσω του hub USB εάν ο Η/Υ και η υποδοχή hub δεν είναι συμβατά. Εφόσον είναι δυνατό, συνδέστε την κάμερα στον Η/Υ απευθείας.

Περίπτωση 5
Υπάρχουν άλλα καλώδια USB συνδεδεμένα στον Η/Υ;
→ Η κάμερα μπορεί να εμφανίσει δυσλειτουργία όταν συνδέεται στον Η/Υ ταυτόχρονα με άλλο καλώδιο USB. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το άλλο καλώδιο USB και συνδέστε μόνο ένα καλώδιο USB στην κάμερα.

Περίπτωση 6
Όταν ανοίγω τη διαχείριση συσκευών (κάνοντας κλικ στο (Έναρξη) → (Ρυθμίσεις) → (Πίνακας Ελέγχου) → (Απόδοση και Συντήρηση) → (Σύστημα) → (Υλικό) → Device Manager) (Διαχείριση συσκευών), υπάρχουν καταχωρίσεις στο Άγνωστες συσκευές ή Άλλες συσκευές που συνοδεύονται από ένα κίτρινο ερωτηματικό (?) ή ένα θαυμαστικό (!).
→ Κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση με το ερωτηματικό (?) ή το θαυμαστικό (!) και επιλέξτε "Remove" (Κατάργηση). Επανεκκινήστε τον Η/Υ και συνδέστε ξανά την κάμερα.

Περίπτωση 7
Με μερικά προγράμματα προστασίας από ιούς (Norton Anti Virus, V3, κλπ.), ο υπολογιστής ενδέχεται να μην αναγνωρίζει την κάμερα ως αφαιρούμενο δίσκο.
→ Απενεργοποιήστε τα προγράμματα προστασίας από ιούς και συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος προστασίας σχετικά με την προσωρινή απενεργοποίηση του προγράμματος.

Περίπτωση 8
Η κάμερα συνδέεται στη θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή.
→ Όταν η κάμερα συνδέεται στη θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή, ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει την κάμερα. Συνδέστε την κάμερα στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

Συχνές ερωτήσεις

■ Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το DirectX 9.0c ή μεταγενέστερη έκδοση

→ Εγκαταστήστε το DirectX 9.0c ή μεταγενέστερη έκδοση

1) Τοποθετήστε το CD που συνοδεύει την κάμερα
2) Ανοίξτε την εξερεύνηση των windows, επιλέξτε τον φάκελο [μονάδα CD-ROM:\ DirectX] και κάντε κλικ στο αρχείο DXSETUP.exe.To DirectX θα εγκατασταθεί. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Microsoft για να κάνετε λήψη του DirectX.

■ Εάν ένας H/Y που είναι συνδεδεμένος με την κάμερα πάψει να ανταποκρίνεται κατά την εκκίνηση των Windows.

→ Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε τον H/Y και την κάμερα και τα Windows θα ξεκινήσουν. Εάν το πρόβλημα εμφανίζεται συνεχώς, απενεργοποιήστε το Legacy USB Support και επανεκκινήστε τον H/Y. Το Legacy USB Support βρίσκεται στο μενού ρύθμισης BIOS. (Το μενού ρύθμισης BIOS διαφέρει μεταξύ των κατασκευαστών H/Y και μερικά μενού BIOS δεν διαθέτουν το Legacy USB Support). Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε το μενού μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του H/Y ή του BIOS.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σύμβολο Eco-mark της Samsung

Ένα σύμβολο που ανήκει στη Samsung και χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική επικοινωνία των δραστηριοτήτων σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα της Samsung προς τους καταναλωτές. Το σύμβολο αυτό αντιπροσωπεύει τη διαρκή προσπάθεια της Samsung για την ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Ανατρέξτε στην εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν που αγοράσατε ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.samsungimaging.com/ για πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη μετά την αγορά ή για απορίες.

CE